Kodak

EasyShare 5300

All-in-One Drucker

Benutzerhandbuch

Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650
© Eastman Kodak Company, 2008

P/N 1K3238

Kodak und EasyShare sind Marken der Eastman Kodak Company.
Bluetooth-Marke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung erfolgt unter Lizenz.
© 1989-2007 I.R.I.S. (Image Recognition Integrated Systems), Alle Rechte vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

Produktübersicht 1
- Hauptkomponenten 1
- Bedienfeld 2
- Statusanzeigen 3
- LCD-Display 9
- Speicherkartensteckplätze und USB-Anschluss 10

Erste Schritte 13
- Stromversorgung anschließen 13
- Installieren des Druckkopfs 13
- Installieren der Tintenpatronen 15
- Installieren des Duplexers 17
- Start 17
- Menüs 18
- Demo-Seite 21
- Übertragen von Fotos 22
- Konfigurieren von Einstellungen 22

Handhabung und Einlegen von Papier 27
- Die Scannerscheibe 27
- Einlegen von Papier in das Hauptpapierfach 28
- Einlegen von Papier in das Fotopapierfach 30
- Einlegen von Umschlägen 31
- Einlegen von Etiketten 32

Drucken 33
- Drucken von Fotos von einer Kamera 34
- Drucken von Fotos über das Bedienfeld 34
- Index 35
- Drucken von Fotos von einer Testseite 35
- Gekennzeichnete Fotos (DPOF) 36
- Drucken mit Bluetooth 37
- Panoramafotos 38
- Musterseite 38
- Über den Computer drucken 38
- Layouts 39
- Festlegen von Druckoptionen 51
- Vorschau von Fotos 53

Kopieren 57
- Kopieren über das Bedienfeld 57

Scannen **65**
Scannen über das Bedienfeld 65

Wartung **69**
Allgemeine Hinweise 69
Reinigen der Scannerscheibe 70
Reinigen der Scannerabdeckung 70
Speicherkarte formatieren 70
Drucken der Diagnoseseite 71
Firmware-Aktualisierung 71
Tintenpatronen 71
Druckkopf 74

Support **77**
Kontaktaufnahme mit Kodak 77
Herstellergarantie 77
Telefonischer Kundendienst 80
Fehlerbehebung 81

Anhang **93**
Technische Daten des All-in-One-Druckers 93
Computeranforderungen 94
Papiertypen 94
Sicherheit 96
Konformität mit behördlichen Bestimmungen 98

Glossar **101**

Index **103**

1 Inhaltsverzeichnis

Der Kodak EasyShare 5300 All-in-One-Drucker (AiO) kann Fotos oder Dokumente drucken, kopieren und scannen senden. Viele Funktionen können direkt über das Bedienfeld ausgeführt werden. Mit der Kodak EasyShare Software können Sie Ihre digitalen Fotos drucken, speichern, verwalten und an Verwandte und Freunde weitergeben. Sie können optionales Zubehör erwerben, um den Kodak EasyShare All-in-One-Drucker optimal nutzen zu können.

Hauptkomponenten

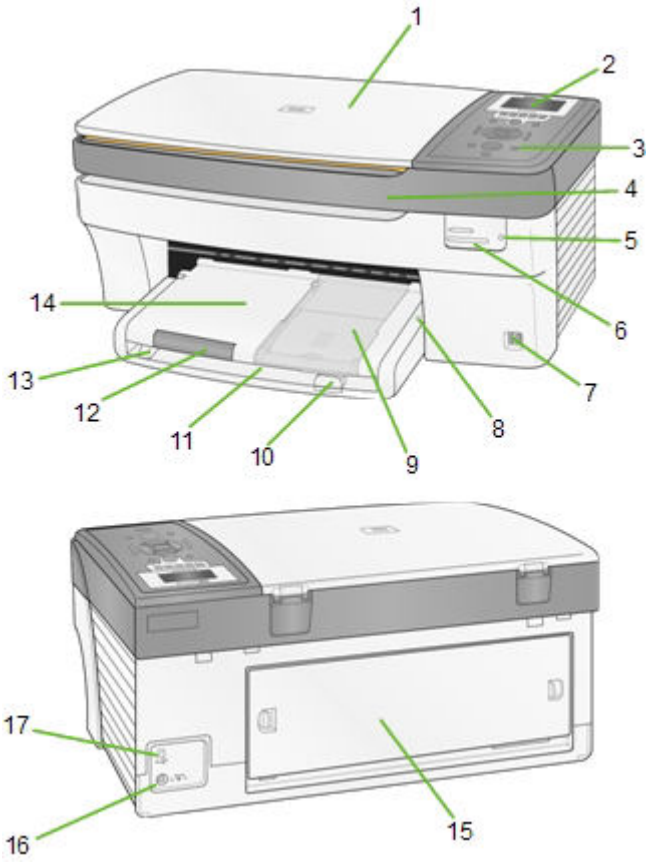

1 Scannerabdeckung
2 LCD-Display
3 Bedienfeld
4 Druckerfach
5 Speicherkartenanzeige
6 Speicherkartensteckplätze
7 USB-Anschluss
8 Anzeige am Fotopapierfach
9 Fotopapierfach
10 Papierlängenführung
11 Hauptpapierfach
12 Ausgabefach-Verlängerung
13 Papierbreitenführung
14 Ausgabefach
15 Hinteres Druckerfach
16 Netzanschluss
17 USB-Anschluss

Bedienfeld

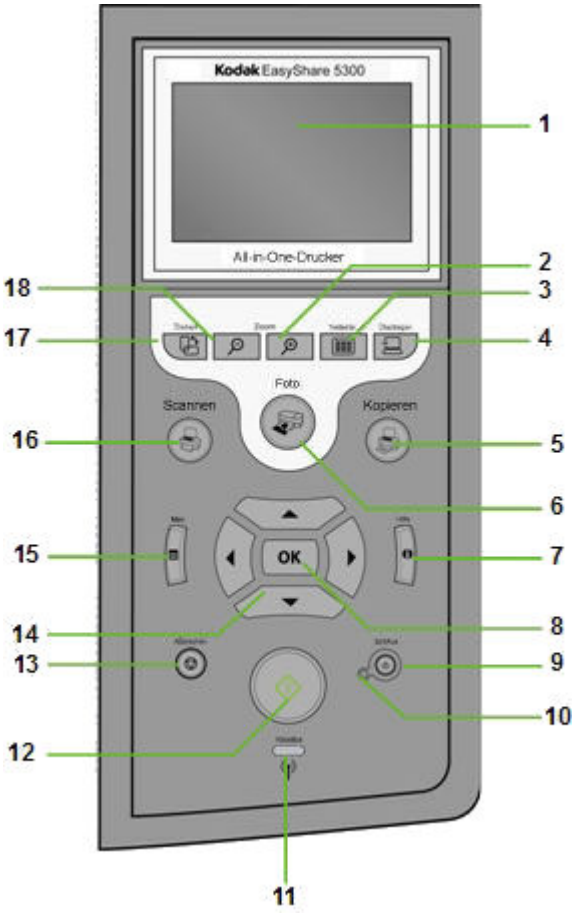

Nummer	Name	Beschreibung
1	LCD-Display	Zeigt Fotos, Meldungen, den Status und Menüs an.
2	Zoomtaste **+**	Vergrößert das Foto im Fotovorschaumodus um den Faktor 1,5. Durch weiteres Drücken wird in Schritten von 0,5 ein bis zu 5facher Zoom erreicht. Im Multiview-Modus wird durch Drücken dieser Taste das Foto im Vorschaumodus angezeigt.
3	Testseitentaste	Wenn sich Bilder auf einer eingesetzten Speicherkarte oder in einem angeschlossenen USB-Hostgerät befinden, wird durch Drücken der Taste für die Testseite das Testseitenmenü angezeigt.
4	Übertragungstaste	Überträgt Bilder vom angeschlossenen Gerät zu einem USB-Hostanschluss, zu PictBridge oder zu einem Picture Transfer Protocol (PTP).
5	Taste "Kopieren"	Drücken Sie diese Taste, um den Kopiermodus zu starten. Leuchtet, wenn der Kopiermodus aktiv ist.
6	Fototaste	Drücken Sie diese Taste, um den Druckmodus zu starten. Leuchtet, wenn der Druckmodus aktiv ist.
7	Hilfetaste	Zeigt das Hilfemenü an.
8	OK-Taste	Wird zur Auswahl in Verbindung mit der Steuerungstaste verwendet.

Nummer	Name	Beschreibung
9	Einschalttaste	Zum Ein- bzw. Ausschalten des EasyShare All-in-One-Druckers.
10	Betriebsanzeige	Grün während des Startvorgangs, Bereitschaftsmodus oder Standby-Modus. Blinkt rot bei Auftreten eines Fehlers. Leuchtet nicht im Sleep-Modus.
11	Warnlicht	Leuchtet oder blinkt im Fall eines Fehlers oder einer Warnung.
12	Starttaste	Startet einen Kopier-, Druck- oder Scan-Vorgang. Blinkt bei Auslastung.
13	Taste "Abbrechen"	Bricht den derzeitigen Vorgang ab. Leuchtet während Abbruchs- oder Setup-Vorgängen.
14	Steuerungstaste	Zur Navigation nach oben ▲, unten ▼, links ◀ und rechts ▶.
15	Taste "Menü"	Zeigt das Hauptmenü an.
16	Taste "Scannen"	Drücken Sie diese Taste, um den Scan-Modus zu starten. Leuchtet, wenn der Scan-Modus aktiv ist.
17	Taste "Drehen"	Dreht Bilder auf dem Display im Uhrzeigersinn um 90 Grad.
18	Zoomtaste ─	Wenn sich der EasyShare All-in-One-Drucker im Fotovorschaumodus befindet, wird durch Drücken dieser Taste der Multiview-Modus eingeleitet. Wenn ein Foto mit der **Zoomtaste +** vergrößert wurde, wird durch Drücken dieser Taste die Vergrößerung in Schritten von 0,5 reduziert.

Statusanzeigen

Die folgenden Tabellen enthalten Informationen über die Anzeigen des EasyShare All-in-One-Druckers.

Alle Anzeigen des Bedienfelds		
Anzeigestatus	**Ursache**	**Aktion/Lösung**
Alle Anzeigen sind aus.	Der Drucker ist ausgeschaltet.	Drücken Sie die Taste **Ein/Aus**, um den Drucker einzuschalten.
	Der Drucker ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Überprüfen Sie die Anzeige am Netzkabel.
Die Anzeige der **Einschalttaste** blinkt, und im Display wird die folgende Meldung angezeigt: Kodak EasyShare System Startvorgang läuft. Bitte warten. Die fünf Blinklichter unten laufen von links nach rechts.	Der Drucker wird initialisiert.	Keine: Ermöglicht den Abschluss des Druckerinitialisierungsvorgangs.

Betriebsanzeige am Netzkabel		
Anzeigestatus	**Ursache**	**Aktion/Lösung**
Die Betriebsanzeige am Netzkabel ist ausgeschaltet.	Das Kabel zwischen Drucker und Stromversorgung ist nicht ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen.	Stecken Sie das Stromversorgungskabel wieder an den Drucker an.
	Das Kabel zwischen Stromversorgung und Wandsteckdose ist nicht ordnungsgemäß an die Wandsteckdose angeschlossen.	Stecken Sie das Stromversorgungskabel wieder an die Wandsteckdose an.
	Die Spannung der Wandsteckdose ist ungeeignet.	Testen Sie die Wandsteckdose, indem Sie ein Gerät an sie anschließen, von dem Sie wissen, dass es funktioniert. Lassen Sie die Wandsteckdose von einem qualifizierten Elektriker überprüfen.
	Möglicherweise liegt ein Problem mit der Stromversorgung vor.	Weitere Hinweise zur Fehlerbehebung erhalten Sie auf Kodak.com oder bei Ihrem Kodak Call Center vor Ort.
Die Betriebsanzeige am Netzkabel ist eingeschaltet.	Das Netzkabel und die Stromversorgung sind ordnungsgemäß verbunden und funktionsbereit.	Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordnungsgemäß an der Rückseite des Druckers angeschlossen ist.

Betriebsanzeige		
Anzeigestatus	**Ursache**	**Aktion/Lösung**
Die Anzeige ist aus.	Der Drucker ist ausgeschaltet.	Drücken Sie die Taste **Ein/Aus**, um den Drucker einzuschalten.
	Der Drucker ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Überprüfen Sie die Anzeige am Netzkabel.
	Im Drucker ist ein Problem aufgetreten.	Überprüfen Sie, ob die Anzeige am Fotopapierfach leuchtet. Falls die Anzeige am Fotopapierfach länger als 20 Sekunden leuchtet und die **Betriebsanzeige** nicht aufleuchtet, unterbrechen Sie die Stromversorgung für 5 Sekunden. Falls die Anzeige am Fotopapierfach auch nach 20 Sekunden nicht aufhört zu leuchten, aber die **Betriebsanzeige** aufleuchtet, wenden Sie sich an den Kodak Service.
Die Anzeige leuchtet grün.	Der Drucker ist ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen, eingeschaltet und betriebsbereit.	Keine
Die Anzeige blinkt grün.	Der Drucker ist ausgelastet.	Keine: Normaler Betrieb bei Druck-, Kopier-, Scan-, und anderen Auftragsanforderungen.
	Der Drucker wird initialisiert.	Keine: Warten Sie bitte, bis der Druckerinitialisierungsvorgang abgeschlossen ist (ca. 30 Sekunden). Falls die grüne Anzeige weiterhin blinkt, liegt möglicherweise ein Druckerproblem vor. Weitere Hinweise zur Fehlerbehebung erhalten Sie auf Kodak.com oder bei Ihrem Kodak Call Center vor Ort.
Die Anzeige blinkt gelb.	Ein Druckerfehler liegt vor.	Unterbrechen Sie die Stromversorgung für 5 Sekunden. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, überprüfen Sie, ob im LCD-Display weitere Informationen angezeigt werden. Fordern Sie beim Kodak Service Hilfe an. Überprüfen Sie auch, ob im Statusmonitor Ihres Computers eine Meldung angezeigt wird.

Betriebsanzeige		
Anzeigestatus	**Ursache**	**Aktion/Lösung**
Die Anzeige blinkt rot.	Ein Druckerfehler liegt vor, der Ihre Aufmerksamkeit erfordert.	Überprüfen Sie auch, ob im LCD-Display oder Statusmonitor Ihres Computers eine Meldung angezeigt wird.
Ein rotierendes Muster blinkt rot, gelb und grün.	Ein Druckkopf ist nicht eingesetzt.	Setzen Sie einen Druckkopf und Tintenpatronen ein.

Statusanzeige am Fotopapierfach		
Anzeigestatus	**Ursache**	**Aktion/Lösung**
Die Anzeige am Fotopapierfach ist ausgeschaltet.	Das Fotopapierfach ist nicht eingerastet.	Schieben Sie das Fotopapierfach ein, bis es einrastet, wenn Sie Bilder im Format 10 cm x 15 cm drucken möchten.
	Der Drucker ist nicht eingeschaltet.	Drücken Sie die Taste **Ein/Aus**, um den Drucker einzuschalten.
Die Anzeige am Fotopapierfach ist eingeschaltet.	Das Fotopapierfach ist eingerastet.	Ziehen Sie das Fotopapierfach heraus, bis es nicht mehr eingerastet ist, wenn Sie keine Bilder im Format 10 cm x 15 cm drucken möchten.
	Der Drucker wird eingeschaltet.	Keine: Warten Sie, bis der Druckerinitialisierungsvorgang abgeschlossen ist. Falls die grüne Anzeige weiterhin blinkt, liegt möglicherweise ein Druckerproblem vor. Weitere Hinweise zur Fehlerbehebung erhalten Sie auf Kodak.com oder bei Ihrem Kodak Call Center vor Ort.

Warnlicht		
Anzeigestatus	**Ursache**	**Aktion/Lösung**
Die Anzeige ist aus.	Kein Fehler.	Keine
Die Anzeige blinkt gleichmäßig.	Behebbarer Fehler.	Beim Drucken ist ein Papierstau aufgetreten. Das Hauptpapierfach ist leer. Das Fotopapierfach ist leer. Der Druckschlitten hat bei der Papieraufnahme blockiert. Das Medienformat stimmt nicht überein. Der Medientyp stimmt nicht überein. Bei der Papieraufnahme ist ein Papierstau aufgetreten. Der Druckschlitten hat beim Drucken blockiert. Farbtintenpatrone auswechseln. Schwarze Tintenpatrone auswechseln. Die Farbtintenpatrone wurde nicht erkannt. Die schwarze Tintenpatrone wurde nicht erkannt. Beide Tintenpatronen auswechseln. Der Druckkopf ist nicht kalibriert. Die Kalibrierungsseite muss gescannt werden. Die Kalibrierungsseite wurde nicht gefunden. Beim Lesen der Kalibrierungsseite ist ein Fehler aufgetreten. Die hintere Abdeckung wurde im Leerlauf entfernt. Die hintere Abdeckung wurde während des Druckens entfernt. Die Einheit wurde im Leerlauf geöffnet. Die Einheit wurde beim Drucken geöffnet. Zu viele Bildquellen. Die Testseite wurde nicht erkannt. Beim Lesen der Testseite ist ein Fehler aufgetreten.

Warnlicht		
Anzeigestatus	**Ursache**	**Aktion/Lösung**
Die Anzeige blinkt schnell.	Warnung	Die Farbtintenpatrone wurde falsch eingesetzt. Die schwarze Tintenpatrone wurde falsch eingesetzt. Die Farbtintenpatrone ist nicht eingesetzt. Die schwarze Tintenpatrone ist nicht eingesetzt. Die Tintenpatronen sind nicht eingesetzt. Der Druckkopf ist nicht installiert.
Die Anzeige ist ein.	Nicht behebbarer Fehler	Mediensensorfehler Druckkopffehler Scannerfehler

Anzeige für den Kartensteckplatz		
Anzeigestatus	**Ursache**	**Aktion/Lösung**
Die Anzeige ist aus.	Eine SD-/MMC-Speicherkarte ist nicht oder nicht ordnungsgemäß in den Kartensteckplatz eingelegt.	Setzen Sie die SD-/MMC-Speicherkarte erneut ein.
Die Anzeige ist ein.	Eine SD-/MMC-Karte ist ordnungsgemäß in den Kartensteckplatz eingesetzt.	Keine
Die Anzeige blinkt grün.	Langsames Blinken: Das interne Kartenlesegerät wird initialisiert oder kommuniziert mit dem Drucker.	Keine
	Schnelles Blinken: Es liegt ein Karten- oder Kommunikationsfehler vor.	Entfernen Sie die Karte, und vergewissern Sie sich, dass sie nicht schreibgeschützt oder beschädigt ist. Setzen Sie die Karte erneut ein, oder ersetzen Sie sie ggf. durch eine neue Karte.

LCD-Display

Das LCD-Display zeigt Fotos, Meldungen, Anweisungen und Menüparameter an. Die Menünavigation wird über die Steuerungstasten vorgenommen. Das Klapp-Display ist an der hinteren Kante befestigt und kann von einer flachen Position auf der Bedienfeldoberfläche bis hin zu einer vertikalen Position ausgerichtet werden.

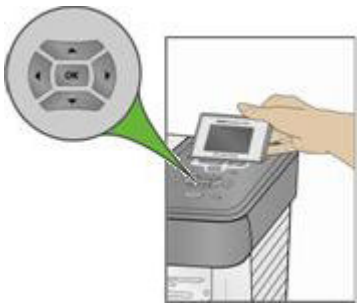

Die Anweisungen auf den Fotos werden bis zu vier Sekunden lang angezeigt und dann ausgeblendet oder sofort ausgeblendet, nachdem Sie mit der Display-Interaktion begonnen haben. Die Anweisungen werden nach einer Inaktivität von 15 Sekunden erneut angezeigt.

Wenn eine zweite Seite mit Text auf dem Display vorhanden ist, wird dies durch das nach unten gerichtete Pfeilsymbol ▼ angegeben, das sich in der unteren rechten Ecke des Menübereichs befindet. Wenn die zweite oder folgende Textseite angezeigt wird, wird die vorherige Seite durch ein nach oben gerichtetes Pfeilsymbol ▲ in der oberen rechten Ecke des Menübereichs angegeben.

Jedes Mal, wenn Sie die Nach-unten-Taste (▼) drücken, verschieben Sie die Markierung um eine Zeile nach unten. Wenn die letzte Zeile markiert ist, wird durch Drücken von ▼ die Seite 1 durch Seite 2 ersetzt. Wenn Seite 2 angezeigt wird, befindet sich die Markierung in der obersten Zeile. Das nach oben gerichtete Pfeilsymbol ▲ wird in der rechten Ecke angezeigt. Wenn eine dritte Seite mit Menüparametern verfügbar ist, wird das nach unten gerichtete Pfeilsymbol ▼ in der unteren rechten Ecke angezeigt. Nach dem Verschieben der Markierung kehren Sie durch Drücken der Nach-oben-Taste (▲) zur vorherigen Seite zurück. Halten Sie eine der Steuerungstasten gedrückt, wird die ausgeführte Aktion wiederholt (Bildlauf).

Standard-Displayeinstellungen

Die Standardeinstellungen werden für die jeweiligen Optionen angegeben. Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen vornehmen, werden die Änderungen beibehalten, bis der Modus geändert wird. Sie können die Einstellungen speichern, indem Sie zu **Einstellungen speichern** navigieren und **OK** drücken. Sie können die Optionen auf die ursprünglichen Standardeinstellungen zurücksetzen, indem Sie zum Hauptmenü wechseln und **Alle Einstellungen zurücksetzen** wählen.

Fotos

Auf dem LCD-Display werden JPG-Bilder angezeigt, wenn Sie eine Speicherkarte einlegen oder eine Kamera oder ein USB-Gerät anschließen. Die folgenden Bilder werden jedoch nicht angezeigt.

- Dateien mit einer Größe von mehr als 8 MB
- Bilder mit einer Größe von mehr als 12 Megapixel
- Dateien mit einem anderen Farbraum als sRGB oder adobeRGB
- Progressive JPEG-Bilder

Speicherkartensteckplätze und USB-Anschluss

Der Kodak EasyShare All-in-One-Drucker kann auf die in den meisten Digitalkameras verwendeten Speicherkarten zugreifen. Sie können die Speicherkarte in den EasyShare All-in-One-Drucker einsetzen oder Ihre Kamera mit Hilfe eines USB-Kabels direkt an einem der beiden USB-Anschlüsse an der Vorderseite des Druckers anschließen. Ihr Kodak EasyShare All-in-One-Drucker kann die Inhalte der Speicherkarte lesen, während sich diese noch in der Kamera befindet.

Wenn Sie ein Gerät am USB-Anschluss des EasyShare All-in-One-Druckers anschließen und drei Signaltöne zu hören sind, bedeutet die, dass das Gerät nicht unterstützt wird.

Unterstützte Speicherkarten

Ihr Kodak EasyShare All-in-One-Drucker kann die folgenden Speicherkarten lesen.

- xD-Picture Card
- Memory-Stick
- Memory-Stick Pro
- Secure Digital Card/MultiMedia Card
- Compact Flash Typ I und Typ II, einschließlich Microdrives

Der EasyShare All-in-One-Drucker unterstützt darüber hinaus die folgenden Speicherkarten mit Memory-Stick und SD/MMC-Kartensteckplatzadaptern, die im Handel erhältlich sind.

- Memory-Stick Duo
- miniSD
- MicroSD (TransFlash)

Die Speicherkartenanzeige ist eine grüne LED, die sich neben den Speicherkartensteckplätzen befindet. Sie leuchtet, wenn Sie eine Speicherkarte einstecken, und blinkt, während die Karte gelesen wird. Die blinkende Anzeige weist darauf hin, dass die Karte nicht entfernt werden darf, da dies beim Lesen oder Beschreiben der Karte zur Beschädigung der Daten auf der Karte führen kann.

2 Erste Schritte

Sie müssen einen geeigneten Platz für den All-in-One-Drucker finden. Stellen Sie den Drucker auf einer flachen und sauberen Oberfläche an einem trockenen Ort auf, und achten Sie darauf, dass er keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird. Stellen Sie für den Drucker eine ausreichende Belüftung sicher.

Vermeiden Sie Bereiche, in denen Lüftungskanäle, offene Türen oder starker Durchgangsverkehr den EasyShare All-in-One-Drucker einer hohen Belastung durch Staub und Schmutz aussetzen. Durch Luft übertragene Partikel können die Bildqualität beeinflussen.

Lassen Sie auf allen Seiten des EasyShare All-in-One-Druckers genügend Platz, damit Sie Kabel anschließen und entfernen, die Tintenpatronen austauschen und Papier nachfüllen können.

Stromversorgung anschließen

STROMSCHLAGGEFAHR
Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des All-in-One-Druckers enthaltene Netzteil. Andere Netzteile oder Kabel können zur Beschädigung des Druckers oder des Computers führen.

1. Verbinden Sie das Netzkabel zuerst mit dem Netzteil, und schließen Sie es dann an der Rückseite des All-in-One-Druckers an.
2. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

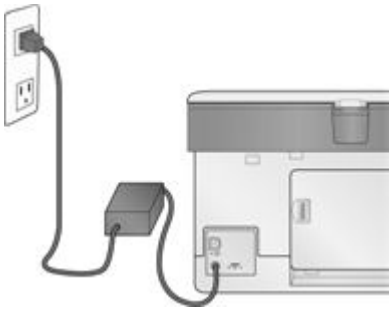

Installieren des Druckkopfs

Durch den Druckkopf wird Tinte von den Patronen auf das Papier übertragen.

1. Stellen Sie sicher, dass der EasyShare All-in-One-Drucker eingeschaltet ist.
2. Öffnen Sie das Druckerfach. Der Druckschlitten schiebt sich in die mittlere Position.

3 Entfernen Sie den Druckkopf aus der Verpackung.

4 Entfernen und entsorgen Sie die transparente Kunststoffhülle und die orangefarbene Schutzkappe.

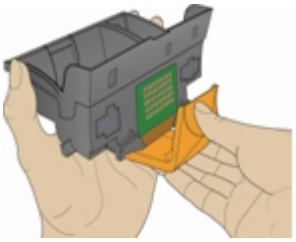

5 Setzen Sie den Druckkopf in den Druckschlitten ein.

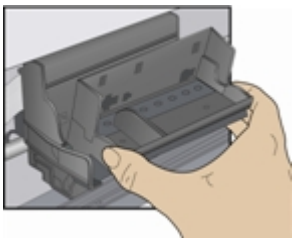

6 Drücken Sie gegen die Rückwand des Druckkopfs, bis dieser einrastet.

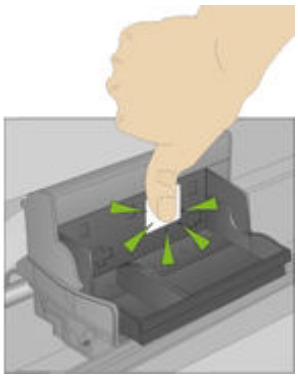

7 Setzen Sie die Tintenpatronen ein.

Installieren der Tintenpatronen

Nach der Installation des Druckkopfs müssen Sie die Tintenpatronen für Schwarzweiß- und Farbdruck installieren.

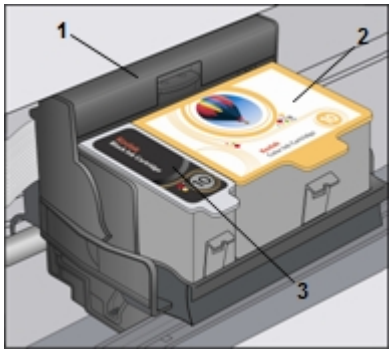

1 Druckkopf
2 Farbtintenpatrone
3 Schwarze Tintenpatrone

1 Reißen Sie die Verpackung der schwarzen Tintenpatrone an der Kerbe auf, und nehmen Sie die Tintenpatrone heraus.

WICHTIG: Setzen Sie die Tintenpatrone sofort ein, um das Eintrocknen der Tinte zu verhindern.

2 Entfernen und entsorgen Sie die orangefarbene Kappe.

WICHTIG: Gehen Sie sorgsam mit der Tintenpatrone um, um ein Auslaufen von Tinte zu vermeiden.

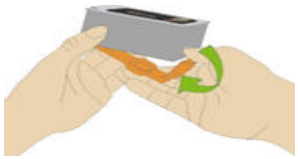

3 Setzen Sie die schwarze Tintenpatrone in den Druckkopf ein.

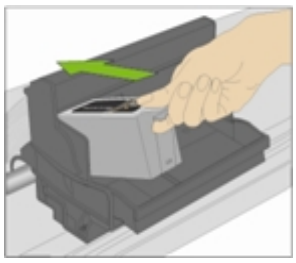

4 Drücken Sie die Tintenpatrone nach unten, bis sie hörbar einrastet.

5 Reißen Sie die Verpackung der Farbtintenpatrone an der Kerbe auf, und nehmen Sie die Tintenpatrone heraus.

6 Entfernen und entsorgen Sie die orangefarbene Kappe.

7 Setzen Sie die Farbtintenpatrone in den Druckkopf ein.

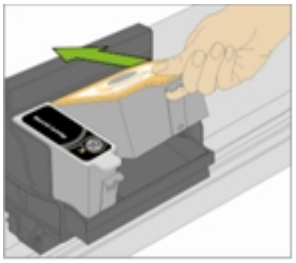

8 Drücken Sie die Patrone fest nach unten, bis sie hörbar einrastet.

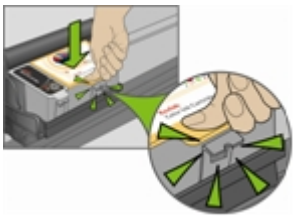

9 Schließen Sie das Druckerfach.

HINWEIS: Damit optimale Drucke gewährleistet sind, lagern Sie Tintenpatronen an einem Ort mit einer Temperatur von max. 30 °C (85 °F).

Installieren des Duplexers

Der Kodak EasyShare All-in-One-Drucker unterstützt einen optionalen Duplexer (Kodak EasyShare 5000 mit Zubehörteil für beidseitigen Druck), mit dem auf beiden Seiten des Papiers gedruckt werden kann. Wenn dieser installiert ist, wird der Duplexer automatisch vom Drucker und der Systemsoftware des Computers erkannt.

Der Duplexer kann nur mit Normalpapier (kein Fotopapier) verwendet werden. Es kann Papier mit einer Breite zwischen 17,5 cm und 21,6 cm und einer Länge zwischen 24,9 cm und 29,7 cm verwendet werden.

Einen Duplexer und weiteres Zubehör für den Drucker erhalten Sie unter www.kodak.com/go/accessories.

1 Entfernen Sie die Klappe an der Rückseite des Druckers, indem Sie die beiden Laschen nach innen drücken und die Klappe herausziehen.

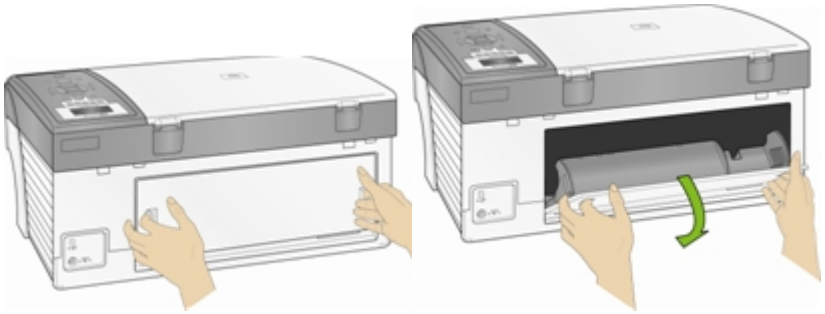

2 Legen Sie die Unterseite des Duplexers in den Drucker ein, und drücken Sie die Oberseite hinein, bis sie einrastet.

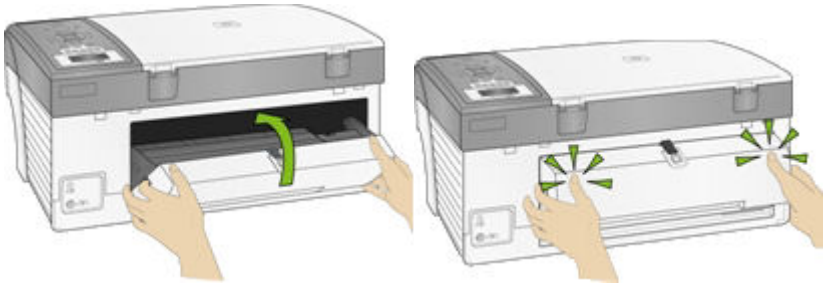

Sie können im All-in-One Home Center (siehe *Allgemeine Einstellungen*) festlegen, wie lange gewartet werden soll, bevor ein Blatt vom Duplexer umgedreht wird.

Start

Wenn Sie den Kodak EasyShare All-in-One-Drucker einschalten, wird auf dem LCD-Display eine Statusinformation angezeigt. Nach Abschluss der Startsequenz wird im EasyShare All-in-One-Drucker der Kopiermodus eingeleitet, sofern kein Fotogerät angeschlossen ist. Falls ein Fotogerät angeschlossen oder eine Speicherkarte eingesetzt ist, wechselt der EasyShare All-in-One-Drucker in den Fotomodus.

Menüs

Auf die Menüs des Kodak EasyShare All-in-One-Druckers kann über die Tasten **Menü**, **Foto**, **Kopieren**, **Scannen** und **Hilfe** zugegriffen werden.

Taste "Menü"

Hilfe	**OK**	Tintenpatronen einsetzen		
		Kopie erstellen		
		Foto erstellen		
		Scannen		
		Drucker kalibrieren		
Fotodruckeinstellungen	**OK**	Druckbefehl verwenden, wenn gefunden	◀ oder ▶,	Yes
				Nummer
		Motivabgleich	◀ oder ▶,	Ein
				Aus
		Datum zu Druck hinzufügen	◀ oder ▶,	Nummer
				Yes
Bedienfeldeinstellungen	**OK**	Tastentöne	◀ oder ▶,	Ein
				Aus
		Minuten bis Standby	◀ oder ▶,	10-30
Tintenfüllstände	**OK**			
		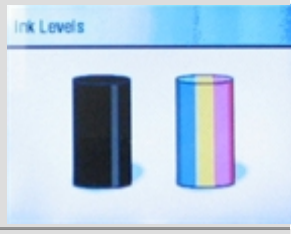		
Testseite	**OK**	Testseite drucken		
		Testseite scannen		
Druckkopf reinigen	**OK**	Grundreinigung		
		Intensivreinigung		
Drucker kalibrieren	**OK**	Kalibrierungsseite drucken		
		Kalibrierungsseite scannen		
Speicherkarte formatieren	**OK**	Formatiert die eingesetzte Speicherkarte.		
Demo-Seite drucken	**OK**	Druckt eine Demo-Seite.		
Drucken der	**OK**	Druckt eine		

Diagnoseseite		Diagnoseseite.		
Datum und Uhrzeit	**OK**	Jahr	◀ oder ▶,	2006-2099
		Monat	◀ oder ▶,	Januar-Dezember
		Tag	◀ oder ▶,	1-31
		Stunde	◀ oder ▶,	0-24
		Minute	◀ oder ▶,	0-60
Sprache	◀ oder ▶	<Liste von Sprachen>		
Alle Einstellungen zurücksetzen	**OK**			

Fototaste

Layout	◀ oder ▶,	Randlos
		Mit Rand
		2 pro Seite
		3 pro Seite
		4 pro Seite
		9 pro Seite
		Index
		2 x 2 Poster
		3 x 3 Poster
		4 x 4 Poster
Anzahl	◀ oder ▶,	1-99
Farbe	◀ oder ▶,	Farbe
		Schwarz weiß
Qualität	◀ oder ▶,	Normal
		Optimal
		Entwurf
Speichern von Einstellungen	◀ oder ▶,	Nummer
		Yes

Taste "Kopieren"

Anzahl	◀ oder ▶,	1-99
Farbe	◀ oder ▶,	Schwarzweiß
		Farbe
Qualität	◀ oder ▶,	Normal
		Entwurf
		Optimal
Ausgabe	◀ oder ▶,	Dieselbe Größe
		An Seitengröße anpassen
		Prozent skalieren
		Fotolayouts
Maße	◀ oder ▶,	Ausgabe = Prozent skalieren
		10 - 500
		Ausgabe = Fotolayouts
		Randlos
		Mit Rand
		2 pro Seite
		3 pro Seite
		4 pro Seite
		9 pro Seite
		Index
		2 x 2 Poster
		3 x 3 Poster
		4 x 4 Poster
Helligkeit	◀ oder ▶,	-3 bis +3
Vorschau	◀ oder ▶,	Nummer
		Ja (nur Fotolayouts)
Speichern von Einstellungen	◀ oder ▶,	Nummer
		Yes

Taste "Scannen"

Was scannen	◀ oder ▶,	Dokument
		Foto
Scannen in	◀ oder ▶,	Datei
		Anwendung
		Speicherkarte
Anwendung	◀ oder ▶,	*Liste der Anwendungen*
Speichern von Einstellungen	◀ oder ▶,	Nummer
		Yes

Hilfetaste

Tintenpatronen installieren	**OK**
Kopie erstellen	**OK**
Foto erstellen	**OK**
Scannen	**OK**
Drucker kalibrieren	**OK**

Demo-Seite

Sie können eine Seite drucken, die die Funktionen und Merkmale des Kodak EasyShare All-in-One-Druckers veranschaulicht.

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Drücken Sie ▼, bis **Demo-Seite drucken** ausgewählt ist.
3. Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie **Start** , um mit dem Drucken zu beginnen.

Übertragen von Fotos

Wenn Sie Fotos mit Ihrer Digitalkamera aufgenommen haben, können Sie diese sofort ausdrucken oder sie direkt auf Ihrem Computer speichern. Die Übertragung ist von Speicherkarten, PTP-Kameras und USB-Massenspeichergeräten möglich.

1 Setzen Sie eine Speicherkarte in den entsprechenden Steckplatz ein, oder schließen Sie eine Kamera an den USB-Anschluss an.

WARNUNG
Versuchen Sie nie, eine Speicherkarte zu entfernen, während ein Zugriff auf diese erfolgt. Dies könnte zu beschädigten Dateien auf der Karte führen. Sie können eine Karte nur dann sicher entfernen, wenn die Statusanzeige neben den Steckplätzen nicht blinkt.

2 Drücken Sie **Übertragung**.

3 Drücken Sie **Start**, um die Übertragung zu starten.

4 Schließen Sie die Übertragung im Dialogfeld zur Geräteauswahl und mit dem Scanner- und Kamera-Assistenten auf Ihrem Computer ab.

Konfigurieren von Einstellungen

Sie können Einstellungen für den Kodak EasyShare All-in-One-Drucker über das Bedienfeld und die Home Center Software für den All-in-One-Drucker konfigurieren.

Druckbefehl verwenden, wenn gefunden

Bei DPOF (Digital Print Order Format) handelt es sich um eine Datei nach Branchenstandard, die von manchen Digitalkameras erstellt werden kann. Die über die Kamera ausgewählten Fotos können Sie mit Ihrer Digitalkamera zum Drucken kennzeichnen. Wenn Sie Fotos mit Ihrer Kamera auswählen, erstellt die Kamera eine DPOF-Datei, die erkennt, welche Fotos zum Drucken gekennzeichnet wurden. Ihr Kodak EasyShare All-in-One-Drucker kann die DPOF-Datei von der Speicherkarte in einer Kamera lesen, so dass Sie die Fotos zum Drucken nicht erneut auswählen müssen.

HINWEIS: Nicht alle Digitalkameras ermöglichen die Kennzeichnung von Fotos zum Drucken. Lesen Sie in der Dokumentation Ihrer Digitalkamera nach, ob eine solche Kennzeichnung (DPOF) unterstützt wird.

Wenn Sie gekennzeichnete Fotos drucken, wird das ausgewählte Standardlayout angewendet, wenn Ihre Kamera keine Formatauswahl ermöglicht.

Die DPOF-Datei wird von der Digitalkamera auf einer Speicherkarte gespeichert und gibt folgende Informationen an:

- Welche Fotos gedruckt werden sollen
- Die zu druckende Anzahl der einzelnen Fotos
- Ob ein Indexabzug gedruckt werden soll (Miniaturansichten ausgewählter Fotos)

Die Standardeinstellung für die Verwendung einer ermittelten DPOF-Datei lautet **Ja**.

1. Drücken Sie **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Drücken Sie ▼, um die Option **Fotodruckeinstellungen** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie ▼, um **Druckbefehl verwenden, wenn gefunden** auszuwählen.
5. Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Einstellung zu ändern.
6. Drücken Sie **OK**.

Motivabgleich

Der EasyShare All-in-One-Drucker kann für automatische Motivabgleichsverbesserungen (Helligkeit) für Fotos konfiguriert werden, die über den All-in-One-Drucker aus Kamerakarten und über USB angeschlossenen Geräten gedruckt werden.. Standardmäßig wird die Verbesserungsfunktion über den Motivabgleich angewendet.

1. Drücken Sie **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Drücken Sie ▼ , um die Option **Fotodruckeinstellungen** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie ▼ , bis **Motivabgleich** ausgewählt ist.
5. Drücken Sie ◀ oder ▶ , um den Motivabgleich zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
6. Drücken Sie **OK**.

Datum zu Druck hinzufügen

Sie können den EasyShare All-in-One-Drucker so einstellen, dass das Datum, an dem das Bild aufgenommen wurde, auf dem Fotoausdruck gedruckt wird. Standardmäßig wird das Datum nicht gedruckt.

1. Drücken Sie **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Drücken Sie ▼, um die Option **Fotodruckeinstellungen** auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie ▼, bis **Datum zu Druck hinzufügen** ausgewählt ist.
5. Drücken Sie ◀ oder ▶, um das Drucken des Datums zu aktivieren oder zu deaktivieren.
6. Drücken Sie **OK**.

Tastentöne

Sie können den EasyShare All-in-One-Drucker so konfigurieren, dass ein Audio-Feedback-Signal ausgegeben wird, wenn Sie eine Taste auf dem Bedienfeld drücken. Standardmäßig wird ein Signal ausgegeben.

1. Drücken Sie **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Drücken Sie ▼, bis **Bedienfeldeinstellungen** ausgewählt ist.
3. Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie ◀ oder ▶, um Tastentöne zu aktivieren oder zu deaktivieren.
5. Drücken Sie **OK**.

Minuten bis Standby

Wenn sich der Kodak EasyShare All-in-One-Drucker während der in den Leistungseinstellungen festgelegten Zeitdauer für Standby im Leerlauf befindet, wird der Standby-Modus eingeleitet. Die **Ein/Aus**-Anzeige bleibt aktiv, der Energieverbrauch wird jedoch reduziert. Im Standby-Modus wechselt der EasyShare All-in-One-Drucker durch eine beliebige Aktivität, wie bei einem einzelnen Tastendruck oder beim Einsetzen einer Kamerakarte, vom Standby-Modus zurück in den Bereitschaftsmodus.

Sie können für die Zeitdauer bis zum Standby-Modus einen Zeitwert von 10 bis 30 Minuten festlegen. Die Standardeinstellung ist 15 Minuten.

1. Drücken Sie **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Drücken Sie ▼, bis **Bedienfeldeinstellungen** ausgewählt ist.
3. Drücken Sie **OK**. Das Leistungseinstellungsmenü wird angezeigt, wobei **Minuten bis Standby** ausgewählt ist.
4. Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Zeitdauer bis zum Standby-Modus zu ändern.
5. Drücken Sie **OK**.

Datum und Uhrzeit

Der Kodak EasyShare All-in-One-Drucker enthält eine Uhr, um auf eine Speicherkarte gescannte Dateien mit einem Zeit- und Datumsstempel zu versehen.

1. Drücken Sie **Menü,** um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Drücken Sie ▼ so lange, bis **Datum und Uhrzeit** ausgewählt ist.
3. Drücken Sie **OK**, um zum Menü **Datum und Uhrzeit** zu wechseln.
4. Drücken Sie ◀ oder ▶, um das **Jahr** einzustellen.
5. Drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie ◀ oder ▶, um den **Monat** einzustellen.
7. Drücken Sie **OK**.
8. Drücken Sie ◀ oder ▶, um den **Tag** einzustellen.
9. Drücken Sie **OK**.

10 Drücken Sie ◀ oder ▶, um die **Stunde** einzustellen.

11 Drücken Sie **OK**.

12 Drücken Sie ◀ oder ▶, um die **Minute** einzustellen.

13 Drücken Sie **OK**.

Einstellen der Sprache

Sie können auswählen, welche Sprache der EasyShare All-in-One-Drucker für das LCD-Display verwenden soll.

1 Drücken Sie **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.

2 Drücken Sie ▼, bis **Sprache** angezeigt wird.

3 Drücken Sie **OK**, um zum Menü **Sprache auswählen** zu wechseln.

4 Drücken Sie ▼, bis die gewünschte Sprache ausgewählt ist.

5 Drücken Sie **OK**.

Zurücksetzen aller Einstellungen

Sie können die ursprünglichen Werkseinstellungen des Kodak EasyShare All-in-One-Druckers zurücksetzen.

HINWEIS: Durch das Zurücksetzen der Werkseinstellungen werden die für das Datum und die Uhrzeit vorgenommenen Einstellungen nicht geändert.

1 Drücken Sie **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.

2 Drücken Sie ▼, bis **Alle Einstellungen zurücksetzen** ausgewählt ist.

3 Drücken Sie **OK**.

3 Handhabung und Einlegen von Papier

Beachten Sie bei der Handhabung von Papier folgende Richtlinien.

- Um Fingerabdrücke auf dem Papier zu vermeiden, sollten Sie es möglichst nur an den Rändern anfassen.
- Vermeiden Sie es, die Glanzseite von Fotopapier zu berühren.
- Halten Sie das Innere des Druckers und das Papierfach für das Format 10 cm x 15 cm geschlossen, um das Papier vor Staub und Schmutz zu schützen.
- Lagern Sie Papier auf einer ebenen Fläche.
- Bewahren Sie Papier nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder an einem warmen Ort auf (z. B. in einem Auto, das in der Sonne geparkt wurde).

Sie können viele verschiedene Papiertypen und -größen in den Kodak EasyShare All-in-One-Drucker einlegen, einschließlich Letter-Papier, Fotopapier, Transparentfolien und Umschläge (siehe*Papiertypen* im Anhang). Der EasyShare All-in-One-Drucker ermittelt automatisch die Größe und den Typ des in das Eingabefach eingelegten Papiers und nimmt dann Anpassungen vor, um eine maximale Ausgabequalität für dieses Papier zu erreichen.

Die Scannerscheibe

Originale zum Kopieren, werden auf die Scannerscheibe gelegt.

1 Heben Sie die Abdeckung an, und legen Sie das Original mit der Bildseite nach unten an der rechten vorderen Ecke der Scannerscheibe an.

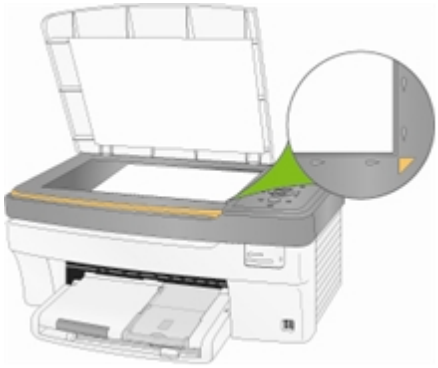

2 Schließen Sie die Abdeckung.

Sie können Originale mit einer Übergröße kopieren oder scannen, indem Sie die Abdeckung vollständig vom EasyShare All-in-One-Drucker entfernen. Um die Abdeckung zu entfernen, öffnen Sie die Abdeckung, fassen die Abdeckung an den Seiten an und ziehen die Abdeckung nach oben.

Der EasyShare All-in-One-Drucker funktioniert bei entfernter Abdeckung normal. Bringen Sie die Abdeckung wieder an, indem Sie die Laschen an den Scharnieren wieder in die entsprechenden Öffnungen einsetzen.

Einlegen von Papier in das Hauptpapierfach

Sie können in das Hauptpapierfach unterschiedliche Papiertypen mit einer Breite von 8 cm bis 21,6 cm und einer Länge von 13 cm bis 36 cm bei einer Kapazität von 100 Blättern Normalpapier mit einem Gewicht von 9 kg einlegen (sauberer Stapel von neuem Papier).

WICHTIG: Um über das Hauptpapierfach zu drucken, stellen Sie sicher, dass das Fotopapierfach leer und ganz herausgezogen und die Abdeckung geschlossen ist.

1 Heben Sie das Ausgabefach an, und schieben Sie die Papierbreiten- und Papierlängenführungen so weit wie möglich nach außen.

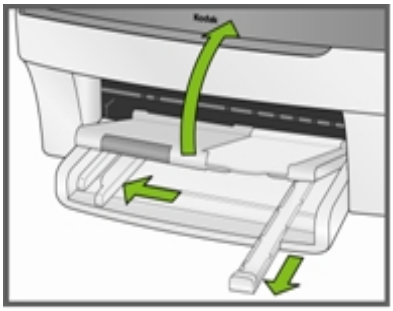

2 Richten Sie die Kanten eines Papierstapels aus.

3 Legen Sie den Papierstapel mit der kurzen Kante nach vorne und der Druckseite nach unten in das Eingabepapierfach ein. Schieben Sie den Papierstapel so weit wie möglich nach vorne.

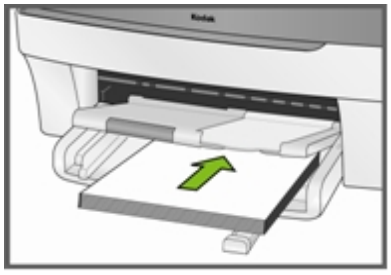

4 Schieben Sie die Papierbreiten- und Papierlängenführungen nach innen, bis sie an den Papierkanten anliegen.

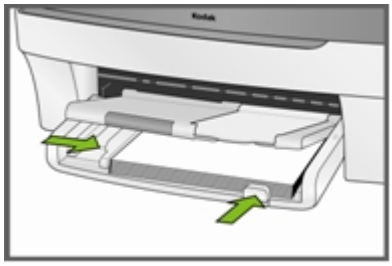

5 Senken Sie das Ausgabefach ab.

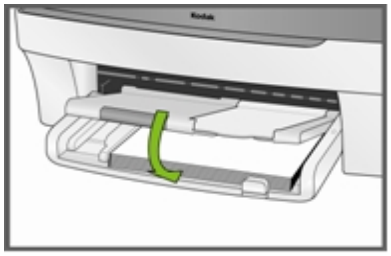

6 Ziehen Sie die Ausgabefach-Verlängerung nach außen.

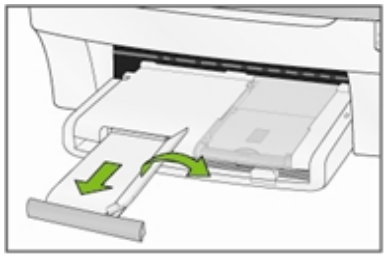

Einlegen von Papier in das Fotopapierfach

Sie können bis zu 20 Blätter von Fotopapier mit einer Stärke von 0,25 mm und einem Format von 10 cm x 15 cm in das Fotopapierfach einlegen.

TIPP: Um Fingerabdrücke auf dem Papier zu vermeiden, sollten Sie es nur an den Rändern oder an den Perforationsstreifen anfassen. Vermeiden Sie es, die Glanzseite des Papiers zu berühren.

1 Heben Sie die Abdeckung des Fotopapierfachs an.

2 Schieben Sie das Papierfach so weit wie möglich zu Ihnen heraus.

HINWEIS: Wenn das Fotopapierfach nicht eingerastet ist, ist das Hauptpapierfach aktiv.

3 Legen Sie den Fotopapierstapel mit der Glanzseite nach unten in das Papierfach ein.

4 Schieben Sie das Papierfach mit dem Fotopapierstapel so weit wie möglich in den Drucker hinein. Mit dem Einrasten des Fotopapierfachs wird die Anzeige am Fotopapierfach eingeschaltet.

5 Schließen Sie die Abdeckung des Fotopapierfachs.

Einlegen von Umschlägen

Sie können normale Umschläge in das Hauptpapierfach des Kodak EasyShare All-in-One-Druckers einlegen. Verwenden Sie keine Umschläge mit Aussparungen oder Zellophanfenstern.

1 Heben Sie das Ausgabefach an.

2 Entfernen Sie jegliches Papier aus dem Eingabepapierfach.

3 Legen Sie einen Umschlag oder mehrere Umschläge mit der Vorderseite nach unten und den Umschlagklappen auf der linken Seite ein.

4 Schieben Sie den Umschlagsstapel so weit wie möglich nach vorne.

5 Schieben Sie die Papierführungen so weit wie möglich nach innen, bis sie am Umschlagsstapel anliegen.

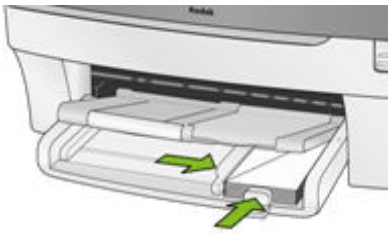

6 Schließen Sie das Ausgabefach.

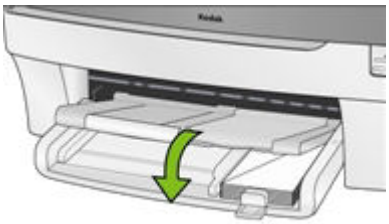

Einlegen von Etiketten

Verwenden Sie Etikettenblätter im Format Letter oder A4 (geeignet für den Einsatz in Tintenstrahldruckern).

1 Stellen Sie sicher, dass keine Seiten zusammenkleben.

2 Legen Sie einen Stapel von Etikettenblättern oben auf das Standardpapier in das Eingabepapierfach mit der Etikettenseite nach unten ein.

4 Drucken

Die Speicherkartensteckplätze unterstützen die Mehrzahl der gängigen Speicherkarten (siehe *Unterstützte Speicherkarten*). Wenn Sie eine Speicherkarte in den Kartensteckplatz einsetzen oder eine PTP-Kamera bzw. ein USB-Flash-Laufwerk anschließen, wird das erste Foto auf dem LCD-Display angezeigt. Wenn Sie die Taste **Foto** drücken, wird das Fotodruckmenü angezeigt. Mit der Taste **Foto** wechseln Sie zwischen der Fotoansicht und dem Fotodruckmenü.

VORSICHT
Sie können nur ein Gerät (USB oder Speicherkarte) als Druckquelle verwenden. Wenn beide Geräte angeschlossen sind, gibt der EasyShare All-in-One-Drucker eine Fehlermeldung aus.

Beim Drucken aus einer Anwendung bietet der EasyShare All-in-One-Druckertreiber folgende Funktionen.

Druckqualität bei Nichtverwendung von Fotopapier

Entwurf Liefert höchste Druckgeschwindigkeit, allerdings bei niedrigster Qualität.

Normal Hochwertige Ausgabe, Standardeinstellung. Bei **Normal** verläuft der Druckvorgang schneller als bei **Optimal**.

Optimal Hochwertigste Qualität für alle Papierarten ohne Streifeneffekt, der manchmal in großflächigen Bereichen auftritt. Diese Einstellung führt zur niedrigsten Druckgeschwindigkeit.

Seitenformat
Wählen Sie ein vorgegebenes Seitenformat, oder erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Format.

Randlos
Druckt, ohne einen Rand auf dem Druckmedium zu lassen.

Ausrichtung
Dokumente können mit der kurzen Seite nach oben (im Querformat) oder mit der langen Seite nach oben (im Längsformat) ausgedruckt werden.

Letzte Seite zuerst drucken
Hiermit wird der Druckvorgang mit der letzten Seite begonnen und mit der ersten Seite abgeschlossen.

HINWEIS: Beim Drucken eines großen Dokuments kann eine Verzögerung entstehen, während es gespoolt wird. Der Druck beginnt, sobald die letzte Seite gespoolt ist.

Zusammentragen
Beim Drucken mehrerer Exemplare eines Dokuments können die einzelnen Seiten zusammengetragen werden.

Layout skalieren
Seiten und Bilder können prozentual oder nach Seitengröße vergrößert/verkleinert werden.

Mehrseiten-Layout
Mit dem Treiber können mehrere Seiten so verkleinert werden, dass Sie zusammen auf einem Blatt Papier ausgedruckt werden können.

Poster-Layout
Diese Funktion vergrößert ein Bild, verteilt es auf mehrere Seiten und druckt jede Seite auf einem eigenen Blatt Papier aus. Die einzelnen Blätter können dann zu einem Poster zusammengefügt werden.

Heft-Layout
Die Seiten werden beidseitig bedruckt und in der richtigen Reihenfolge ausgegeben. Wenn sie in der Mitte gefaltet und geklammert werden, entsteht daraus ein Heft.

Spiegelverkehrt drucken
Druckt das Bild seitenverkehrt (zum Drucken von Bügelfolien).

Doppelseitig drucken
Das Papier kann von beiden Seiten bedruckt werden.

Wasserzeichen
Sie können ein Wasserzeichen für den Hintergrund auswählen oder gestalten.

Drucken von Fotos von einer Kamera

1 Schließen Sie Ihre Kamera an den EasyShare All-in-One-Drucker an. Das PictBridge-Logo wird auf dem LCD-Display angezeigt.

2 Legen Sie Fotopapier in das Fotopapierfach ein (Siehe *Einlegen von Papier in das Fotopapierfach*, Kapitel 3).

3 Verwenden Sie Ihre Kamera, um Fotos auszuwählen und zu drucken.

Drucken von Fotos über das Bedienfeld

Der Fotodruckmodus wird durch Drücken der Taste **Photo** (Foto), Einsetzen einer Speicherkarte oder Anschließen eines USB-Geräts an den Kodak EasyShare All-in-One-Drucker eingeleitet.

1 Setzen Sie eine Speicherkarte in den entsprechenden Steckplatz ein, schließen Sie ein Massenspeichergerät an den USB-Anschluss an, oder verbinden Sie eine Digitalkamera mit dem USB-Anschluss. Das letzte Foto wird angezeigt.

WARNUNG
Versuchen Sie nie, eine Speicherkarte zu entfernen, während ein Zugriff auf diese erfolgt. Dies könnte zu beschädigten Dateien auf der Karte führen. Sie können eine Karte nur dann sicher entfernen, wenn die Statusanzeige neben den Steckplätzen nicht blinkt.

2 Legen Sie Fotopapier in das Hauptpapierfach (siehe *Einlegen von Papier in das Hauptpapierfach*, Kapitel 3) oder Fotopapierfach (siehe *Einlegen von Papier in das Fotopapierfach* , Kapitel 3) ein.

HINWEIS: Das Fotopapierfach unterstützt nur Fotopapier im Format 10 x 15 cm und 100 x 150 mm.

3 Drücken Sie ▲, um die Anzahl an Ausdrucken für dieses Foto auszuwählen.

4 Drücken Sie ▶, um das nächste Foto in der Vorschau anzuzeigen.

TIPP: Halten Sie **OK** für 2 Sekunden gedrückt, um alle Fotos auf einer Speicherkarte oder einem Massenspeichergerät auszuwählen. Indem Sie **OK** erneut 2 Sekunden lang gedrückt halten, wird die Auswahl aller Fotos wieder aufgehoben.

5 Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis Sie die Auswahl der Fotos abgeschlossen haben.

6 Drücken Sie **Start**, um die ausgewählten Fotos zu drucken, oder **Foto**, um die Druckoptionen festzulegen.

7 Legen Sie Druckoptionen fest.

Siehe *Festlegen des Drucklayouts*

Siehe *Festlegen der Anzahl an Ausdrucken*

Siehe *Festlegen der Farbe*

Siehe *Festlegen der Druckqualität*

Die Auswahl eines Fotos wird nach dem Drucken aufgehoben.

Index

Anhand eines Indexabzugs können die Inhalte einer Speicherkarte oder eines USB-Flash-Laufwerks katalogisiert werden. Ein Indexabzug umfasst Folgendes:

- Laufende Nummerierung der relativen Position jedes einzelnen Fotos innerhalb des definierten Fotosatzes beginnend mit 001, die über alle Seiten eines mehrseitigen Indexabzugs hinweg fortgeführt wird.
- Indexabzüge der Größe 20 x 25 cm verfügen über eine Breite von 2,2 cm mit einem weißen Bereich von 0,3 cm zwischen den Fotos. Der Dateiname wird unterhalb der jeweiligen Miniaturbilder angezeigt.
- Indexabzüge der Größe 10 x 15 cm verfügen über eine Breite von 1,9 cm mit einem weißen Bereich von 0,3 cm zwischen den Fotos. Der Dateiname wird unterhalb der jeweiligen Miniaturbilder angezeigt.

1 Setzen Sie eine Speicherkarte in den entsprechenden Steckplatz ein, schließen Sie ein Massenspeichergerät an den USB-Anschluss an, oder verbinden Sie eine Digitalkamera mit dem USB-Anschluss. Das erste Foto wird angezeigt.

WARNUNG
Versuchen Sie nie, eine Speicherkarte zu entfernen, während ein Zugriff auf diese erfolgt. Dies könnte zu beschädigten Dateien auf der Karte führen. Sie können eine Karte nur dann sicher entfernen, wenn die Statusanzeige neben den Steckplätzen nicht blinkt.

2 Legen Sie Fotopapier in das Hauptpapierfach (siehe *Einlegen von Papier in das Hauptpapierfach* , Kapitel 3) oder in das Fotopapierfach (siehe *Einlegen von Papier in das Fotopapierfach* , Kapitel 3) ein.

HINWEIS: Das Fotopapierfach unterstützt nur Fotopapier im Format 10 x 15 cm und 100 x 150 mm.

3 Drücken Sie **Foto**. Das Druckmenü mit der Option "Layout" wird angezeigt.

4 Drücken Sie ◀ oder ▶, um **Index** auszuwählen.

5 Drücken Sie **Start**.

Drucken von Fotos von einer Testseite

Eine Testseite bietet eine einfache und bequeme Möglichkeit, Fotos auszuwählen und direkt von einer Kamera oder einer Speicherkarte ohne die Verwendung eines Computers zu drucken.

Das Drucken mit Hilfe einer Testseite umfasst zwei Schritte. Im ersten Schritt schließen Sie eine PTP-Kamera an oder setzen eine Speicherkarte ein und drucken einen Probebogen. Im zweiten Schritt wählen Sie die zu druckenden Bilder von der Testseite und scannen die Testseite dann in den EasyShare All-in-One-Drucker ein.

WICHTIG: Wenn der All-in-One-Drucker in den Standby-Modus wechselt, ein Stromausfall eintritt oder Sie die Speicherkarte, Kamera oder das USB-Gerät entfernen, bevor die Testseite gescannt werden konnte, wird die Testseitensitzungsnummer ungültig, und Sie müssen sie erneut drucken.

1 Setzen Sie eine Speicherkarte in den entsprechenden Steckplatz ein, schließen Sie ein Massenspeichergerät an den USB-Anschluss an, oder verbinden Sie eine Digitalkamera mit dem USB-Anschluss. Das erste Foto wird angezeigt.

WARNUNG
Versuchen Sie nie, eine Speicherkarte zu entfernen, während ein Zugriff auf diese erfolgt. Dies könnte zu beschädigten Dateien auf der Karte führen. Sie können eine Karte nur dann sicher entfernen, wenn die Statusanzeige neben den Steckplätzen nicht blinkt.

2 Legen Sie Normalpapier im Letter-Format in das Hauptpapierfach ein (siehe *Einlegen von Papier in das Hauptpapierfach* , Kapitel 3).

3 Drücken Sie **Menü**.

4 Drücken Sie ▼ bis **Testseite** ausgewählt ist.

5 Drücken Sie **OK**.

6 Drücken Sie **Start**, um die Testseite zu drucken.

7 Führen Sie die vier Schritte auf der Testseite aus, während die Speicherkarte, das Speichergerät oder die Kamera angeschlossen ist.

Gekennzeichnete Fotos (DPOF)

Bei DPOF (Digital Print Order Format) handelt es sich um eine Datei nach Branchenstandard, die von manchen Digitalkameras erstellt werden kann. Die über die Kamera ausgewählten Fotos können Sie mit Ihrer Digitalkamera zum Drucken kennzeichnen. Wenn Sie Fotos mit Ihrer Kamera auswählen, erstellt die Kamera eine DPOF-Datei, die erkennt, welche Fotos zum Drucken gekennzeichnet wurden. Ihr Kodak EasyShare All-in-One-Drucker kann die DPOF-Datei von der Speicherkarte in einer Kamera lesen, so dass Sie die Fotos zum Drucken nicht erneut auswählen müssen.

HINWEIS: Nicht alle Digitalkameras ermöglichen die Kennzeichnung von Fotos zum Drucken. Lesen Sie in der Dokumentation Ihrer Digitalkamera nach, ob eine solche Kennzeichnung (DPOF) unterstützt wird.

Wenn Sie gekennzeichnete Fotos drucken, wird das ausgewählte Standardlayout angewendet, wenn Ihre Kamera keine Formatauswahl ermöglicht.

Die DPOF-Datei wird von der Digitalkamera auf einer Speicherkarte gespeichert und gibt folgende Informationen an:

- Welche Fotos gedruckt werden sollen
- Die zu druckende Anzahl der einzelnen Fotos
- Die Drehung, die auf ein Foto angewendet werden soll
- Der Zuschnitt, der auf ein Foto angewendet werden soll
- Ob ein Indexabzug gedruckt werden soll (Miniaturansichten ausgewählter Fotos)

Wenn beim Einsetzen einer Speicherkarte eine DPOF-Datei ermittelt wird, zeigt der EasyShare All-in-One-Drucker eine Meldung an, ob die gekennzeichneten Bilder gedruckt werden sollen.

Drucken mit Bluetooth

Bluetooth ist eine Funktechnologie für den Nahbereich, die kabellose Verbindungen zwischen elektronischen Geräten ermöglicht. Diese Funktion unterstützt einen optionalen Kodak USB-Bluetooth-Adapter, der JPEG/EXIF-Bilddateitypen von den folgenden Typen von Bluetooth-fähigen Geräten akzeptiert.

- Mobiletelefone mit Kamera
- PDAs
- Digitalkameras

Einen Bluetooth-Adapter erhalten Sie direkt bei Kodak unter www.kodak.com/go/accessories.

Stecken Sie den Kodak Bluetooth-Adapter am USB-Anschluss auf der Vorderseite des Druckers ein, um eine drahtlose Bluetooth-Verbindung herzustellen.

HINWEIS: Der EasyShare All-in-One-Drucker unterstützt eine Verbindung zu jeweils immer nur einem Bluetooth-Gerät. Die Dateigröße ist auf 8 MB beschränkt.

Reichweite

Die maximale Entfernung für die höchste Übertragungsgeschwindigkeit zwischen Bluetooth-Geräten liegt bei 10 Metern. Die Bluetooth-Technologie funktioniert jedoch bei größeren Abständen.

Benutzerfreundlicher Name

Der EasyShare All-in-One-Drucker besitzt eine Seriennummer, die zur Bildung des Namens für Druckaufträge über Bluetooth verwendet wird. Der Standardname lautet **Kodak5300+XXXX**, wobei **XXXX** die vier letzten Ziffern der Seriennummer des All-in-One-Druckers sind. Sie können dies mit dem All-in-One Home Center (siehe *Allgemeine Einstellungen*, Kapitel 2) in einen benutzerfreundlicheren Namen ändern.

Drucken

Wenn eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wurde, sind keine anderen Funktionen verfügbar, und auf dem LCD-Display wird angezeigt, dass Druckaufträge über die Bluetooth-Verbindung gesendet werden. Sie können den Druckvorgang von Ihrem Bluetooth-Gerät aus steuern.

Panoramafotos

Panoramabilder werden basierend auf dem Seitenverhältnis des Bilds erkannt. Ein Panoramabild wird wie bei der Funktion für die Anpassung an die Seitengröße mit einem weißen Bereich oberhalb und unterhalb des Bilds angezeigt. Das Zuschneidefeld wird an das Seitenverhältnis von 4 x 12 angepasst und umfasst zu Anfang das gesamte Bild.

Wenn Panoramabilder zum Drucken ausgewählt werden, druckt der All-in-One-Drucker die gesamten Panoramabilder, nachdem alle anderen Bilder gedruckt wurden. Vor dem Drucken der Panoramabilder zeigt der EasyShare All-in-One-Drucker eine Meldung an, so dass Sie Panoramapapier einlegen können. Drücken Sie anschließend erneut **Start**, um die Panoramabilder zu drucken.

Musterseite

Sie können eine Musterseite drucken, um die Druckqualität zu überprüfen.

1. Legen Sie Papier im Letter- oder DIN A4-Format in das Hauptpapierfach ein (siehe *Einlegen von Papier in das Hauptpapierfach*).
2. Drücken Sie **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
3. Drücken Sie ▼, bis **Musterseite drucken** ausgewählt ist.
4. Drücken Sie **OK**.

Über den Computer drucken

Sie können von jeder Anwendung aus drucken, die im Menü **Datei** über den Befehl **Drucken** verfügt.

Sie können auch mit der Kodak EasyShare Software drucken (falls diese installiert ist). Mit Kodak EasyShare können Sie auf eine Vielzahl von Funktionen zugreifen, einschließlich Bearbeitungs- und Druckoptionen sowie Bildorganisation.

1. Klicken Sie auf **Drucken und Weitergeben von Bildern EasyShare**.
2. Stellen Sie sicher, dass die Registerkarte **Meine Sammlung** aktiviert ist.
3. Wählen Sie unter **Meine Alben** ein Album aus.
4. Wählen Sie die Bilder aus, die Sie drucken möchten, und ziehen Sie sie in die **Bildablage**.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte **Abzüge zu Hause**.
6. Vergewissern Sie sich, dass der EasyShare All-in-One-Drucker als aktueller Drucker ausgewählt ist (klicken Sie auf **Druckereinrichtung**).
7. Ändern Sie gegebenenfalls weitere Einstellungen wie Papiergröße und Drucklayout, und klicken Sie auf **Drucken**.

Layouts

Die Fotolayouts auf dem Kodak EasyShare All-in-One-Drucker passen sich automatisch möglichst der nächsten Standarddruckgröße an, die auf der Kombination aus dem Layout und der eingelegten Papiergröße basiert. Andernfalls basieren die Layouts auf einem standardmäßigen Seitenverhältnis von 2 x 3. Die folgende Tabelle zeigt die Druckgrößen bei den verschiedenen Layouts bei Verwendung des Papierformats US Letter (22 cm x 28 cm).

Layout	Papierdruckgröße A
Randlos	22 cm x 28 cm
Mit Rand	20 cm x 25 cm
2 pro Seite	13 cm x 18 cm
3 pro Seite	10 cm x 15 cm
4 pro Seite	9 cm x 13 cm
9 pro Seite	6 cm x 8 cm (Kreditkartenformat)

Neben dem Papierformat US Letter unterstützt Ihr EasyShare All-in-One-Drucker auch Fotolayouts für die folgenden US- und ISO-216-Papierformate. US-Formate werden in Zoll gemessen, während ISO-216-Formate auf dem metrischen System basieren.

US-Fotopapierformate

- 9 cm x 13 cm
- 10 cm x 15 cm
- 13 cm x 18 cm
- 20 cm x 25 cm

ISO-216-Papierformate

- A4 (21 cm x 30 cm)
- A5 (15 cm x 21 cm)
- A6 (10 cm x 15 cm)
- B5 (17,6 cm x 25 cm)

Die internationale Norm ISO 216 für Papierformate umfasst eine A-Reihe und eine weniger gängige B-Reihe. Diese Norm gilt in allen Ländern der Welt mit Ausnahme der USA und Kanadas. Das gängigste ISO-Format ist A4.

In den Tabellen auf den folgenden Seiten sind die Maße der am häufigsten vorkommenden Papiergrößen angegeben.

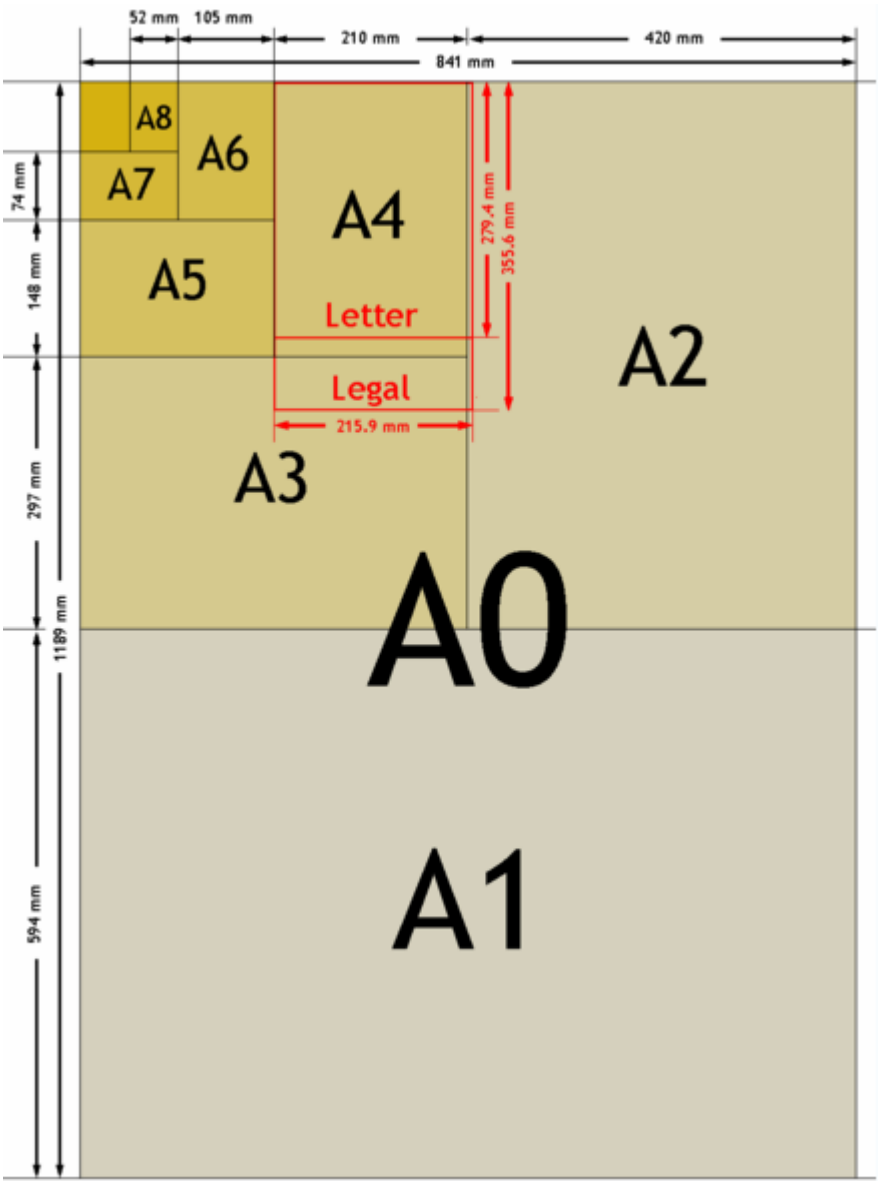
52 mm
105 mm
210 mm
420 mm
841 mm
A8
A6
A7
A4
A5
Letter
Legal
279.4 mm
355.6 mm
215.9 mm
A2
A3
A0
A1
74 mm
148 mm
297 mm
594 mm
1189 mm

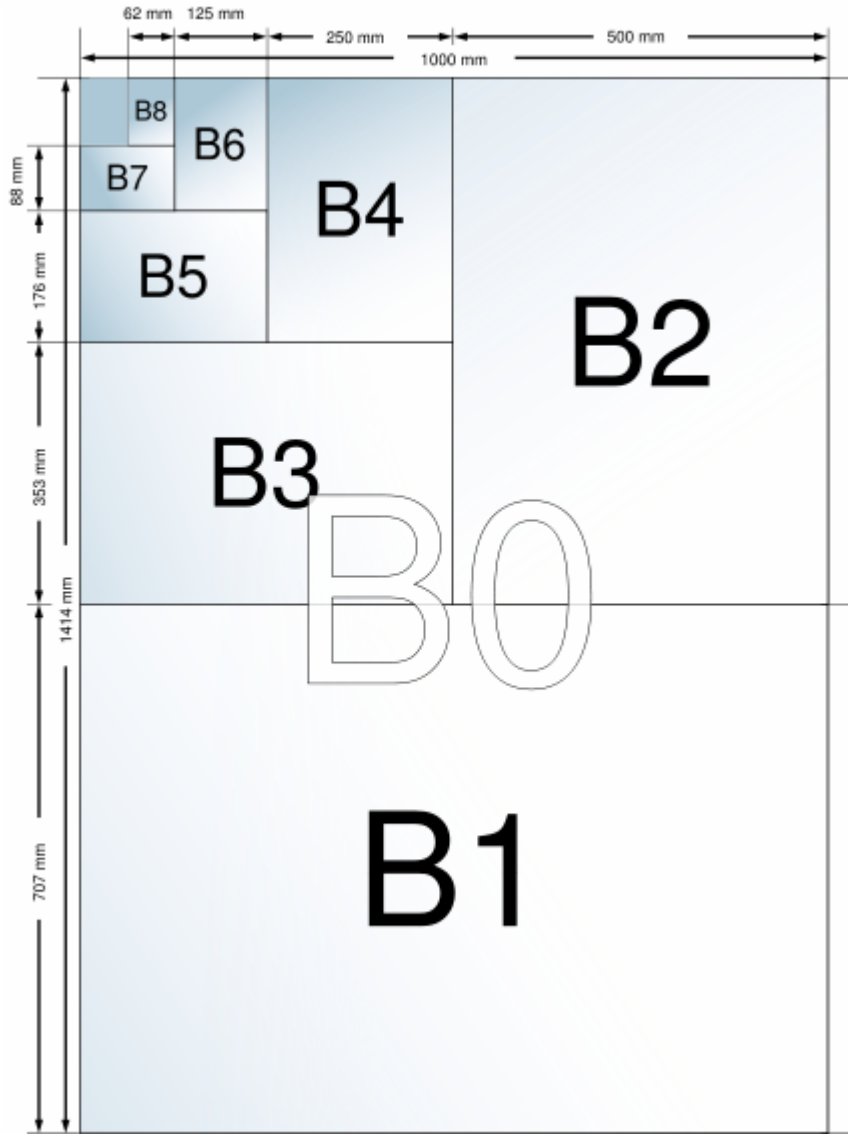

Festlegen des Drucklayouts

1. Drücken Sie **Foto**. Das Druckmenü mit der Option **Layout** wird angezeigt.
2. Drücken Sie ◀ oder ▶, um das Drucklayout zu ändern.
3. Drücken Sie **OK**, um das ausgewählte Layout anzunehmen, und fahren Sie mit dem Festlegen von Optionen fort. Drücken Sie **Foto**, um eine Vorschau anzuzeigen, oder drücken Sie **Start**, um mit dem Druck zu beginnen.

Papier im Format 9 cm x 13 cm

1 pro Seite, randlos

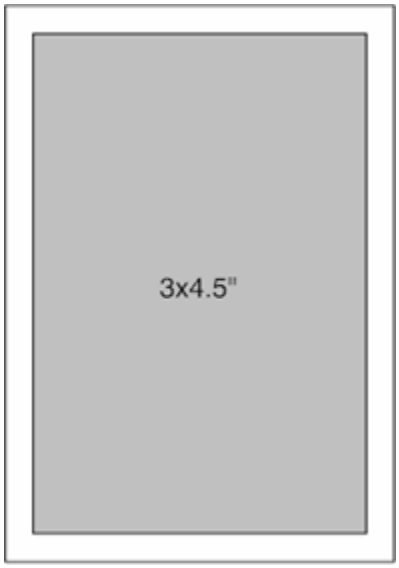

1 pro Seite, mit Rand

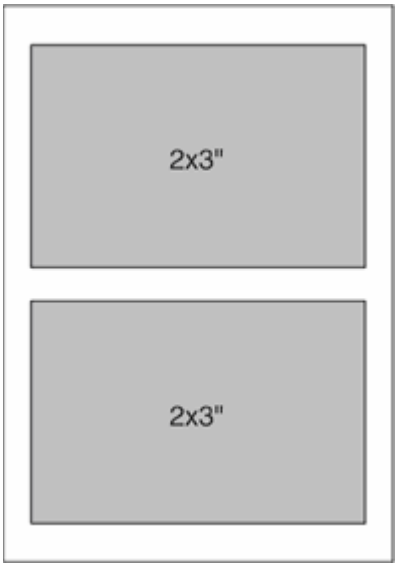

2 pro Seite

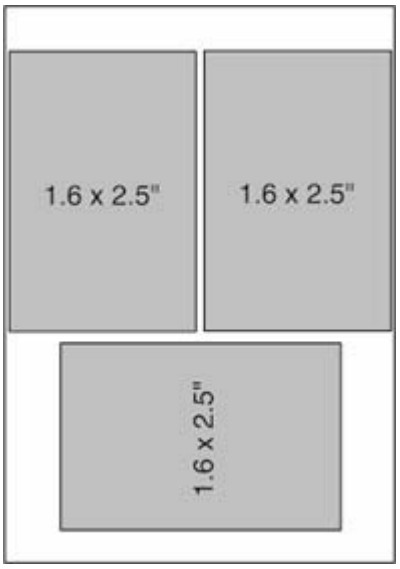

3 pro Seite

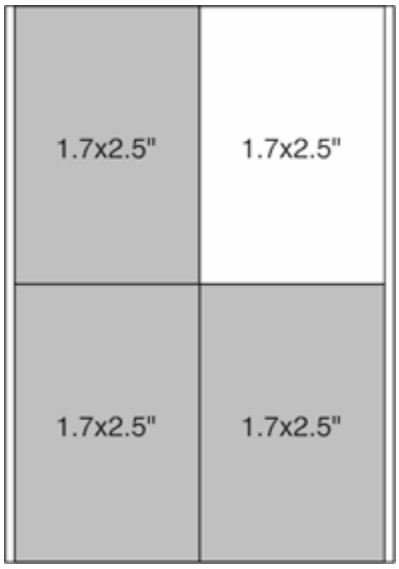

4 pro Seite

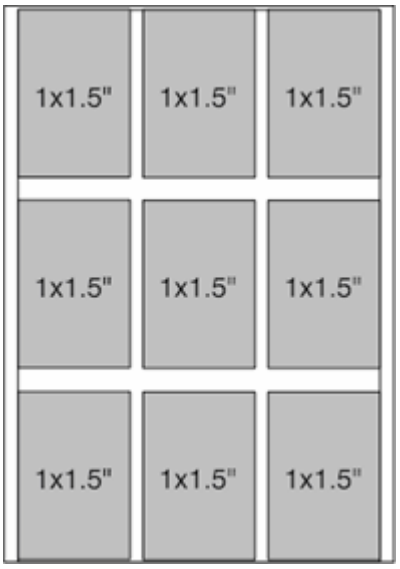

9 pro Seite

Papier im Format 10 cm x 15 cm

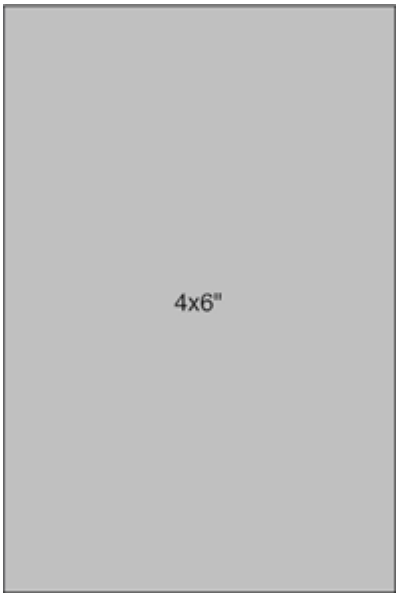

1 pro Seite, randlos

1 pro Seite, mit Rand

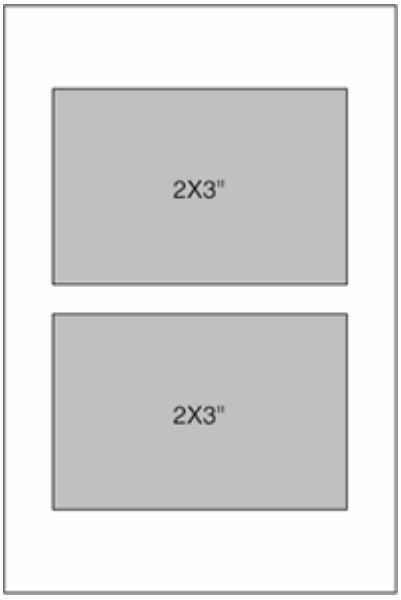

2 pro Seite

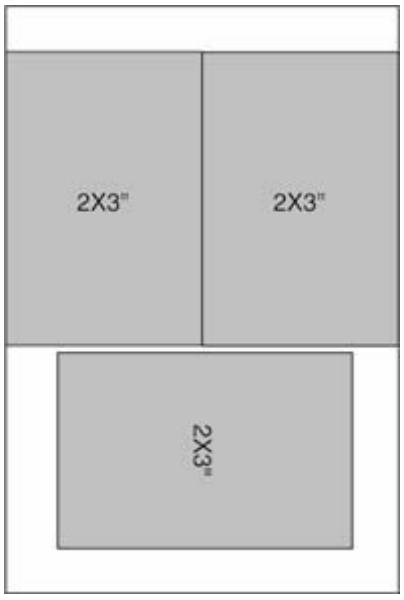

3 pro Seite

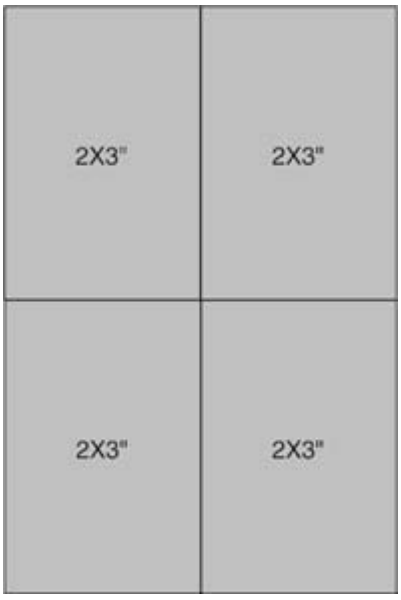

4 pro Seite

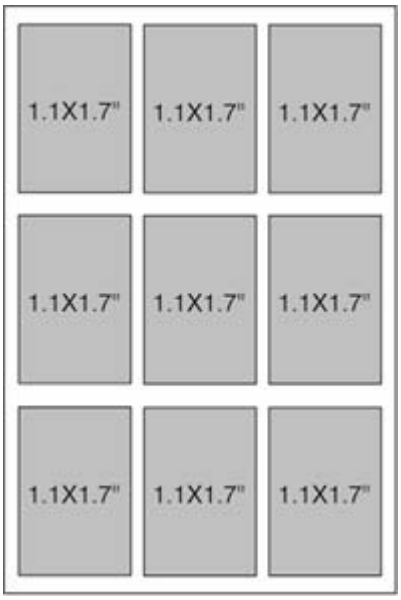

9 pro Seite

Papier im Format 13 cm x 18 cm

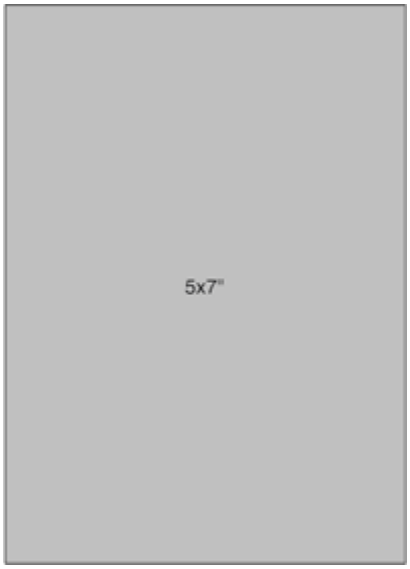

1 pro Seite, randlos

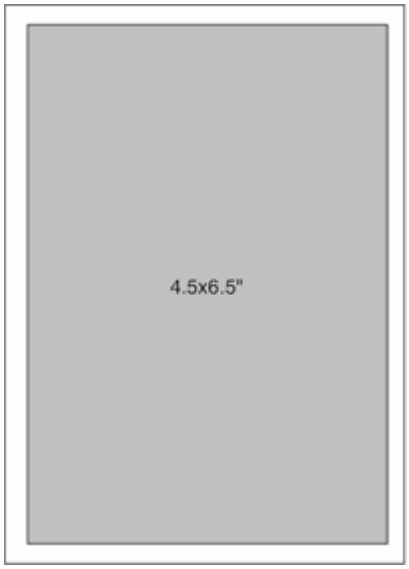

1 pro Seite, mit Rand

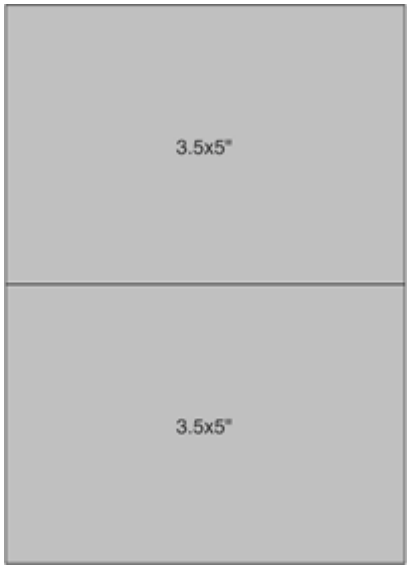

2 pro Seite

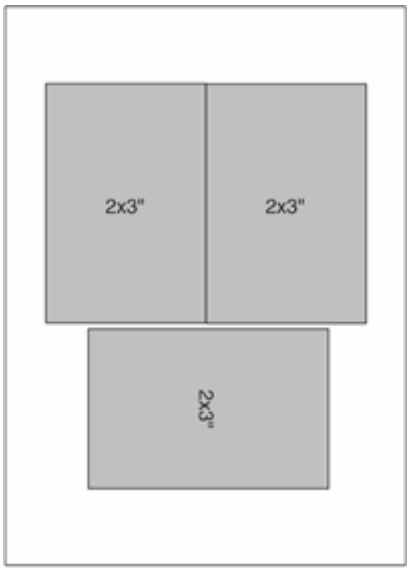

3 pro Seite

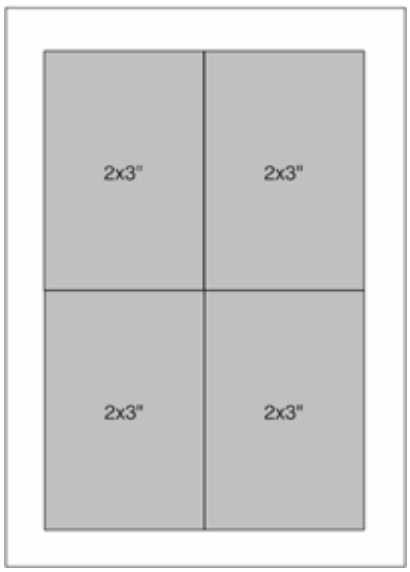

4 pro Seite

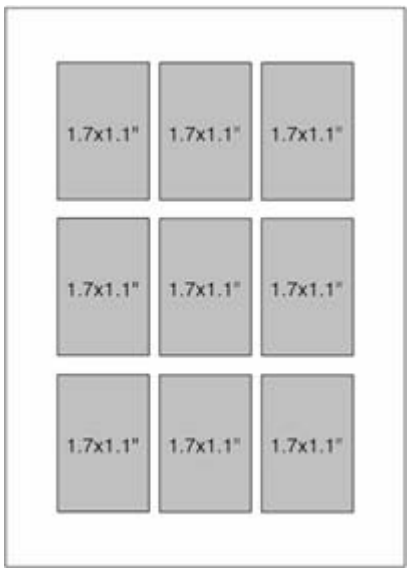

9 pro Seite

Papier im Format 20 cm x 25 cm

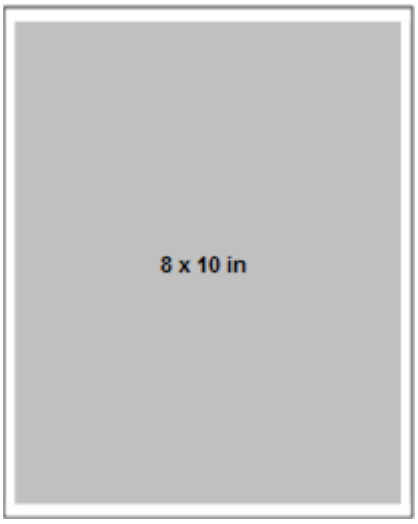

1 pro Seite, randlos

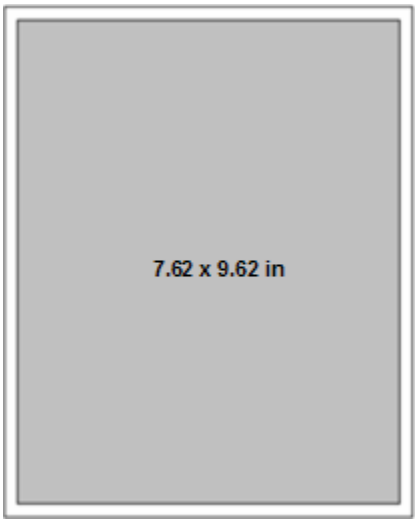

1 pro Seite, mit Rand

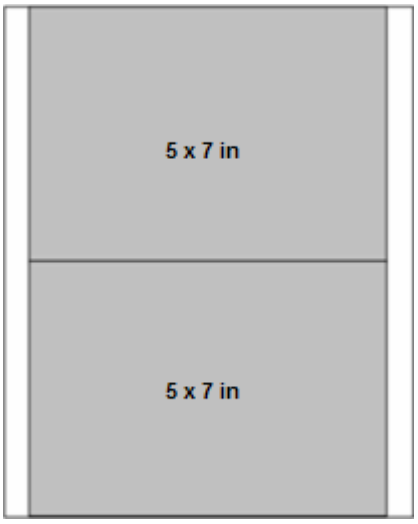

2 pro Seite

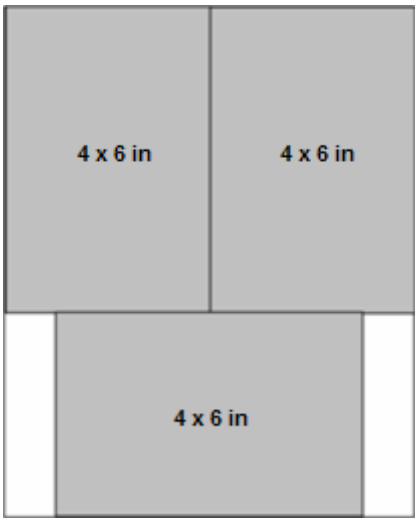

3 pro Seite

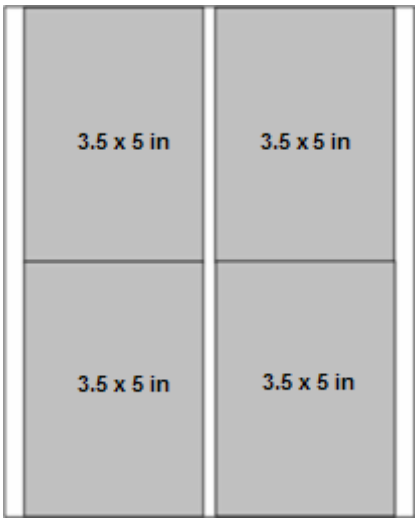

4 pro Seite

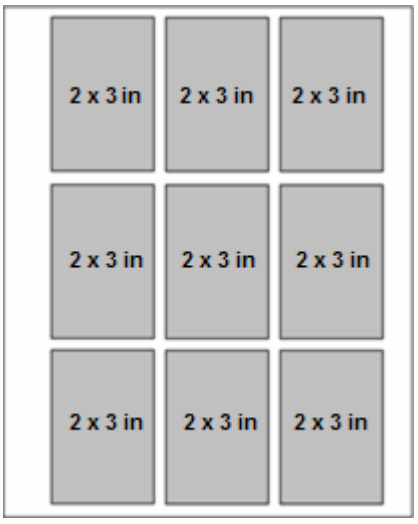

9 pro Seite

US Letter

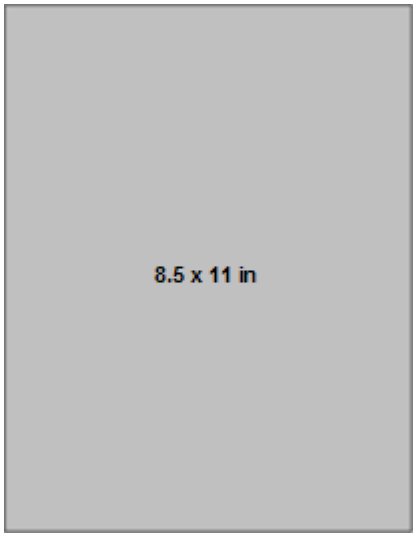

1 pro Seite, randlos

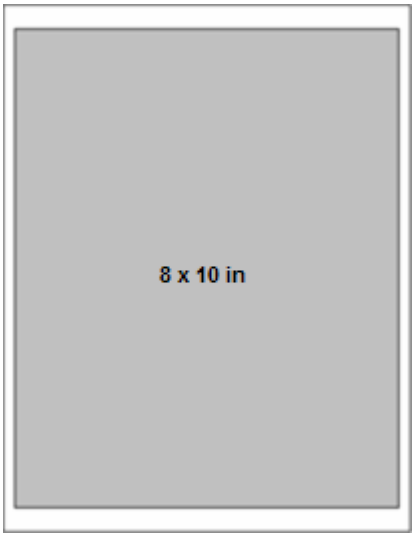

1 pro Seite, mit Rand

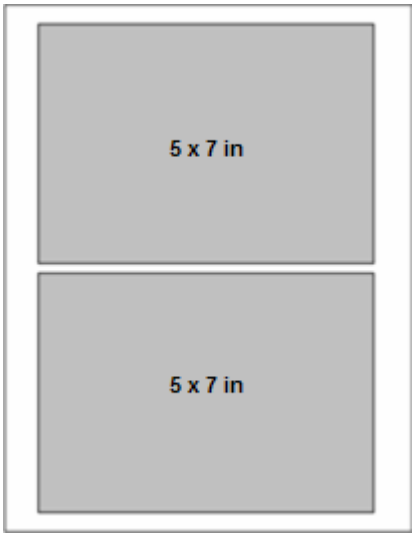

2 pro Seite

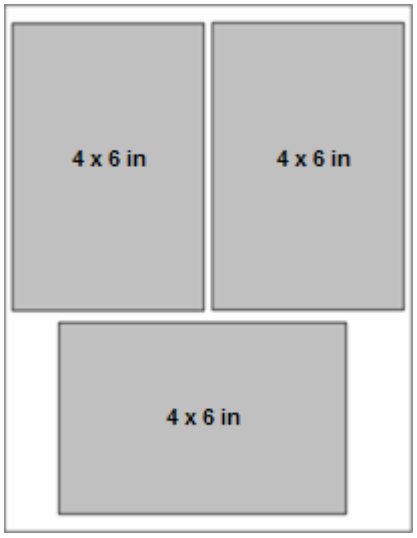

3 pro Seite

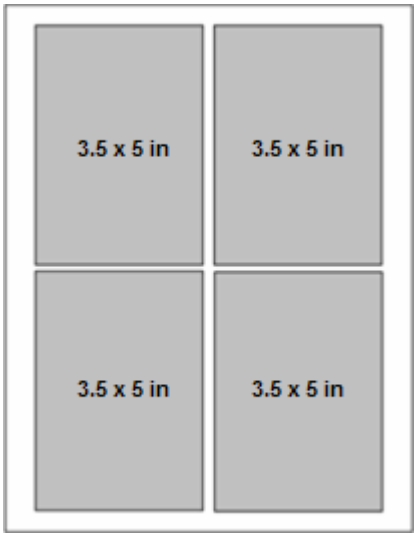

4 pro Seite

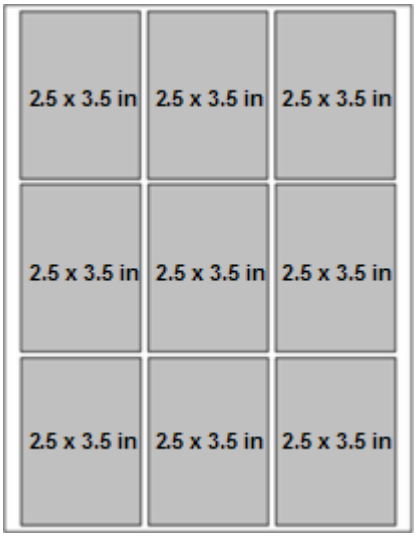

9 pro Seite

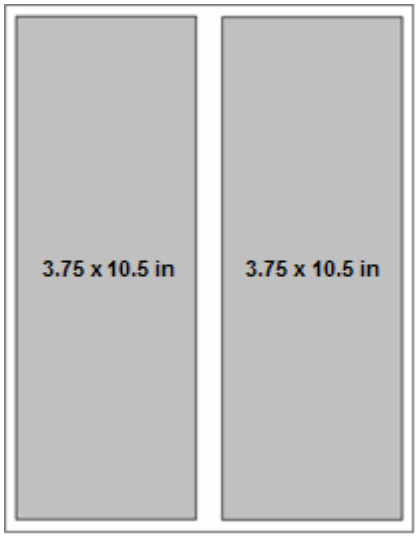

Panorama

Papier im Format DIN A4

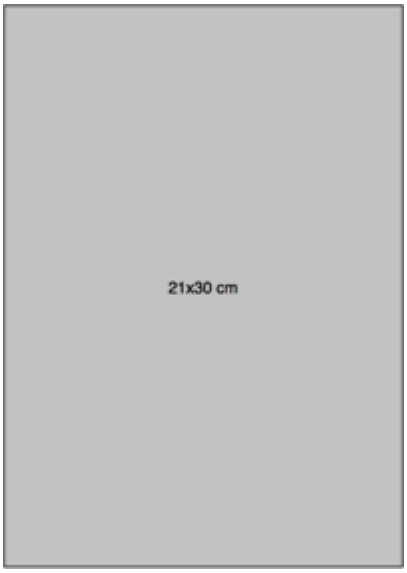

1 pro Seite, randlos

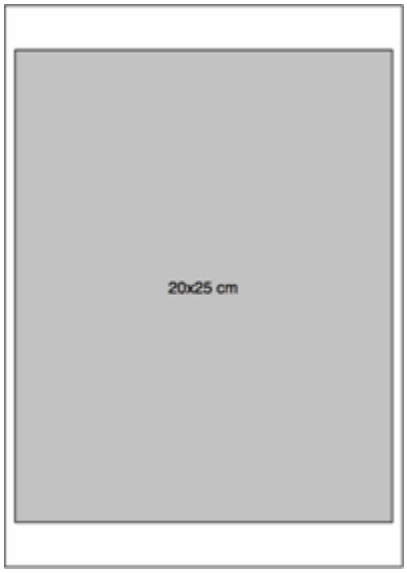

1 pro Seite, mit Rand

2 pro Seite

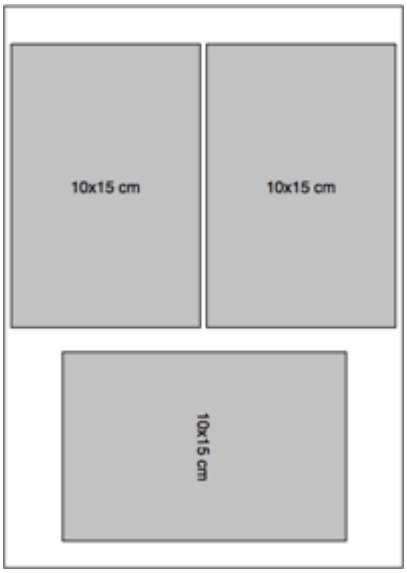

3 pro Seite

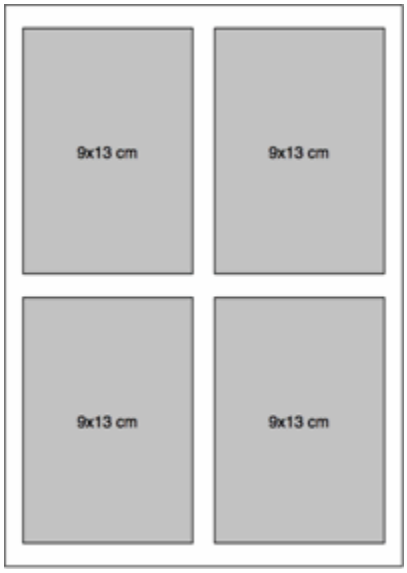

4 pro Seite

9 pro Seite

Papier im Format DIN A5

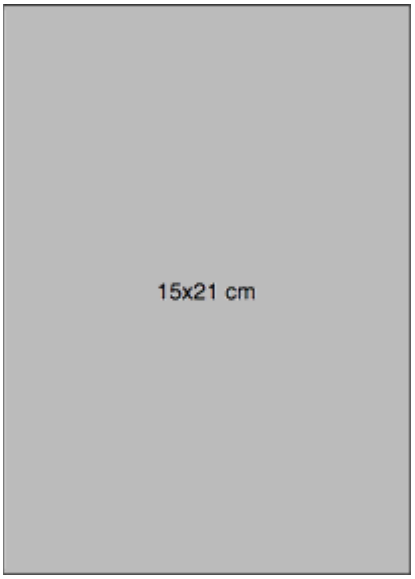

1 pro Seite, randlos

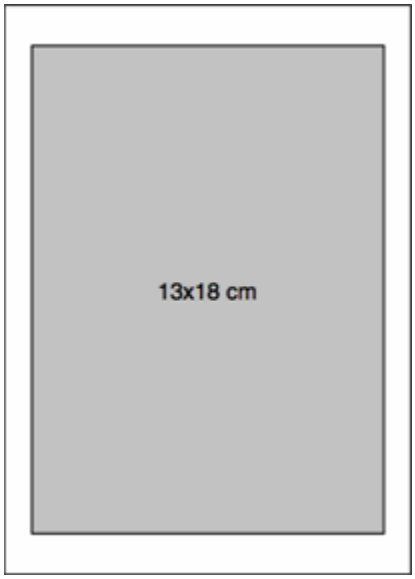

1 pro Seite, mit Rand

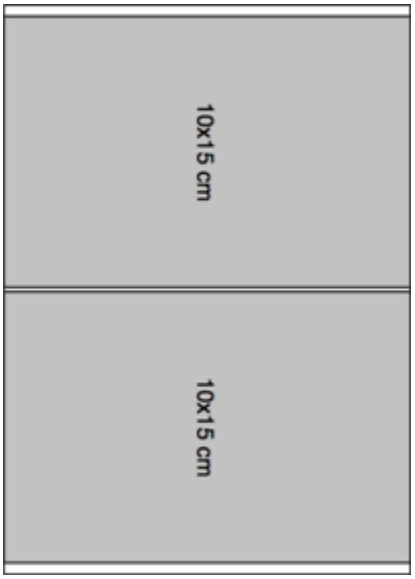

2 pro Seite

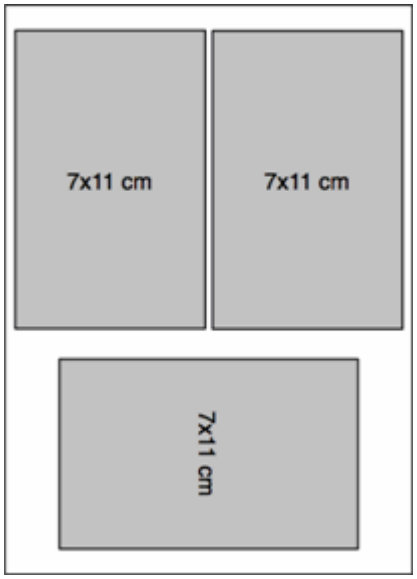

3 pro Seite

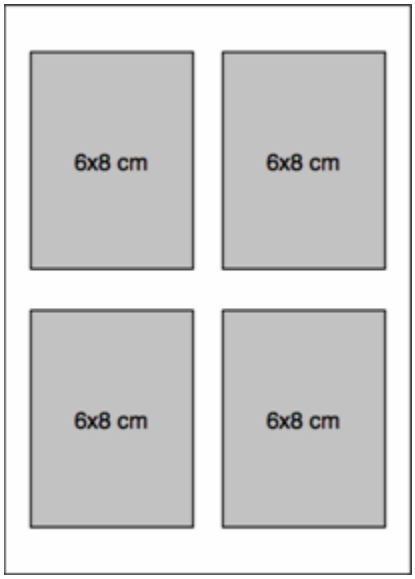

4 pro Seite

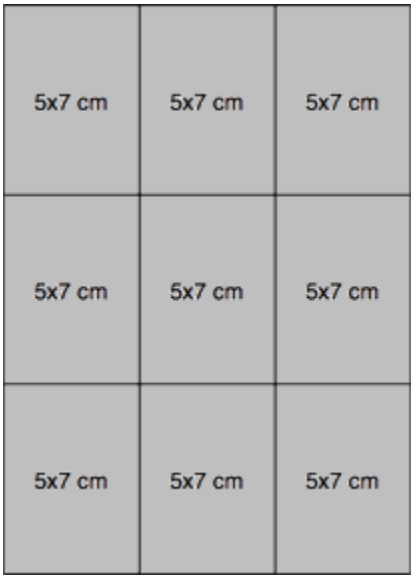

9 pro Seite

Papier im Format DIN A6

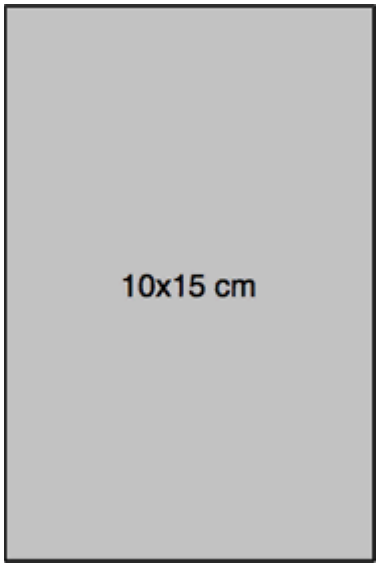

1 pro Seite, randlos

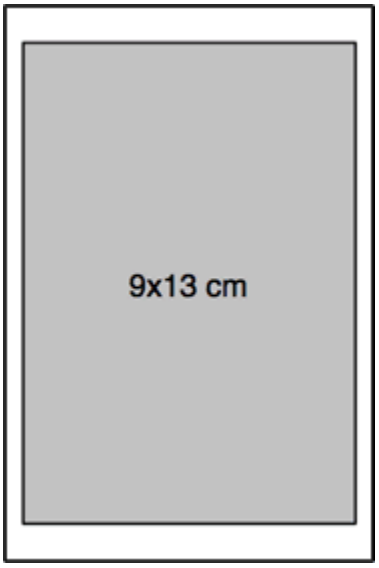

1 pro Seite, mit Rand

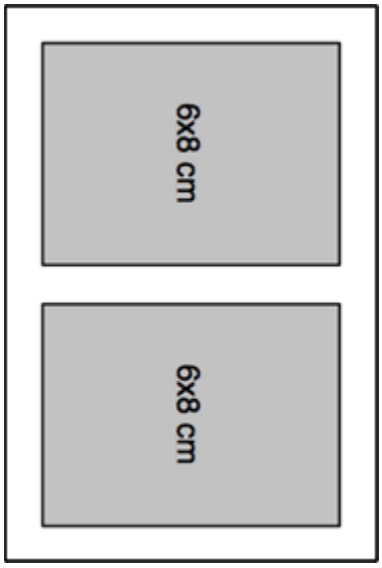

2 pro Seite

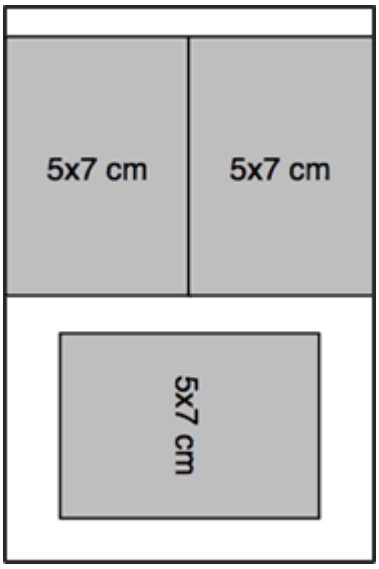

3 pro Seite

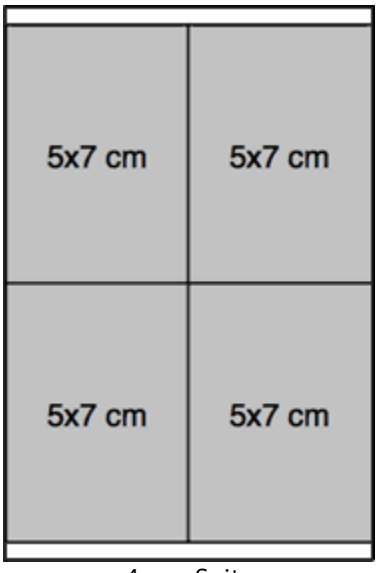

4 pro Seite

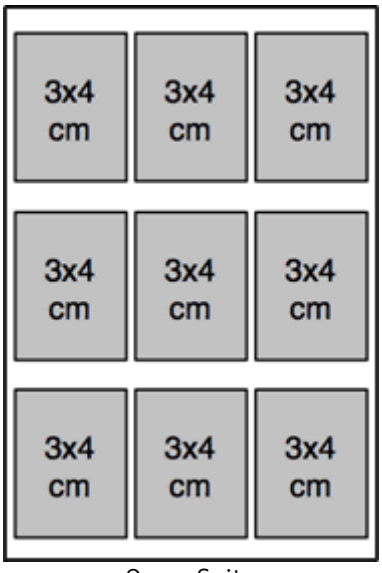

9 pro Seite

Papier im Format B5

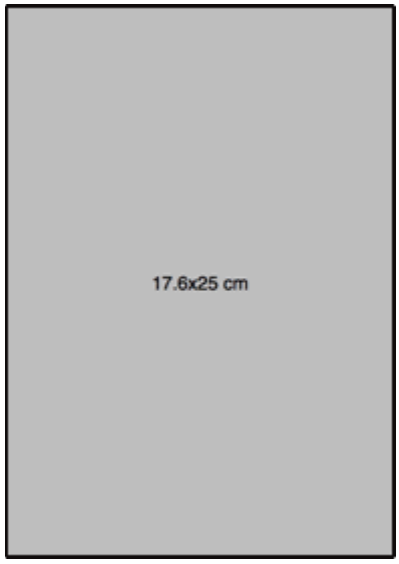

1 pro Seite, randlos

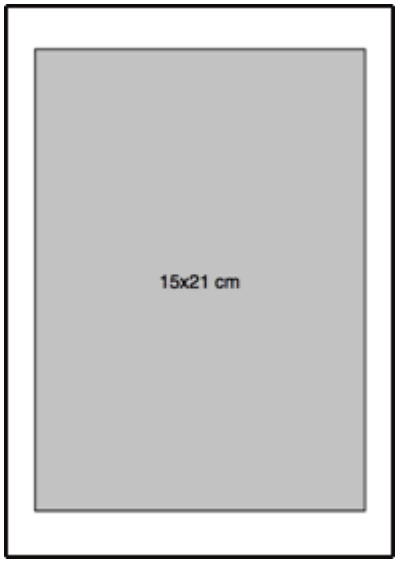

1 pro Seite, mit Rand

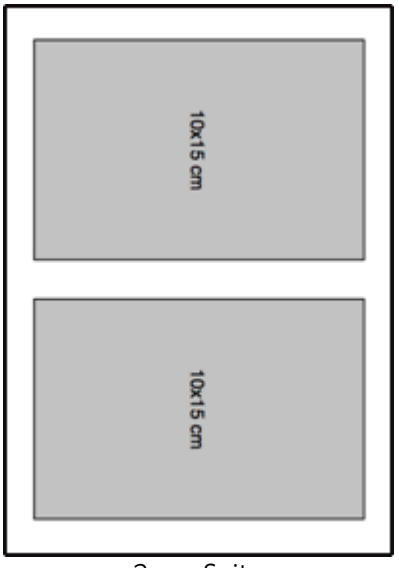

2 pro Seite

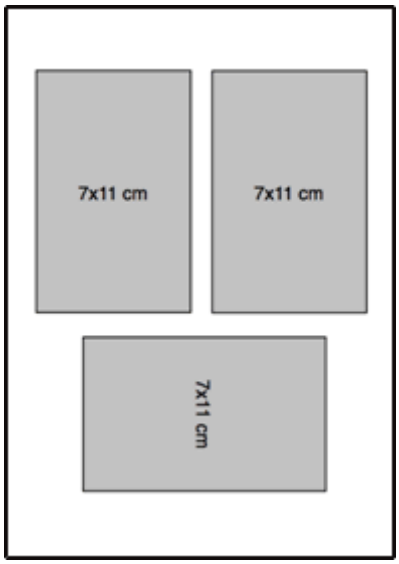

3 pro Seite

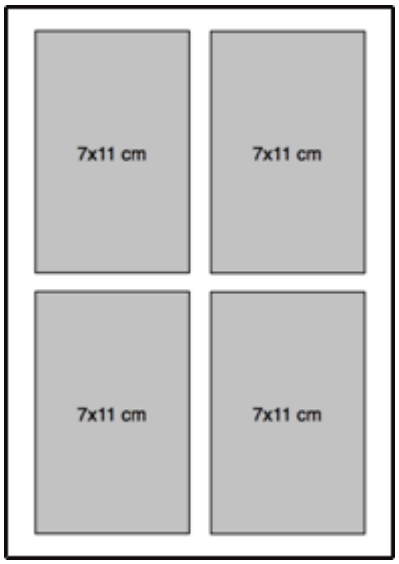

4 pro Seite

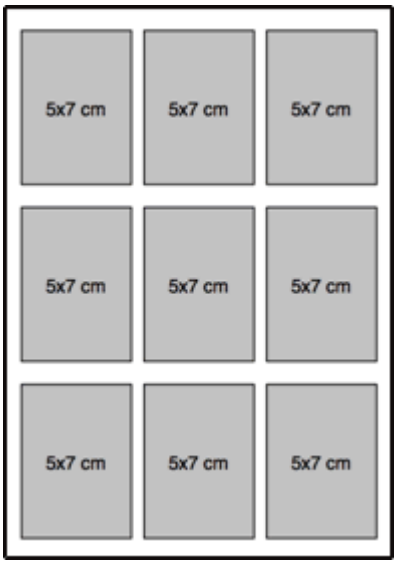

9 pro Seite

Festlegen von Druckoptionen

Vor dem Drucken von Fotos können die folgenden Standardeinstellungen geändert werden.

- Layout: Randlos
- Anzahl: 1 Ausdruck
- Farbe: Farbdruck
- Qualität: Normal
- Einstellungen speichern: Nein

Das Menü **Fotodruck** enthält Parameter, anhand derer Sie andere Optionen festlegen können.

Festlegen der Anzahl an Ausdrucken

Über das Menü "Fotodruck" können Sie die Anzahl an Ausdrucken für die einzelnen Fotos festlegen. Die Standardeinstellung ist ein Ausdruck.

1. Wählen Sie im Druckmenü die Option **Anzahl**.
2. Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Druckanzahl zu ändern.
3. Drücken Sie **OK**, um das ausgewählte Layout anzunehmen, und fahren Sie mit dem Festlegen von Optionen fort. Drücken Sie **Foto**, um eine Vorschau anzuzeigen, oder drücken Sie **Start**, um mit dem Druck zu beginnen.

Festlegen der Farbe

Sie können in Farbe oder in Schwarzweiß drucken. Standardmäßig wird in Farbe gedruckt.

1. Wählen Sie im Druckmenü die Option **Farbe** aus.
2. Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Druckfarbe zu ändern.
3. Drücken Sie **OK**, um das ausgewählte Layout anzunehmen, und fahren Sie mit dem Festlegen von Optionen fort. Drücken Sie **Foto**, um eine Vorschau anzuzeigen, oder drücken Sie **Start**, um mit dem Druck zu beginnen.

Festlegen der Druckqualität

Der Kodak EasyShare All-in-One-Drucker bietet drei Optionen, die die Druckgeschwindigkeit und Qualität für Normalpapier beeinflussen. Die Druckqualität wird in der Regel auf **Kodak Bildqualität** eingestellt, wenn Fotopapier ermittelt wird.

Entwurf Liefert höchste Druckgeschwindigkeit, allerdings bei niedrigster Qualität.

Normal Hochwertige Ausgabe, Standardeinstellung. Bei **Normal** verläuft der Druckvorgang schneller als bei **Optimal**.

Optimal Hochwertigste Qualität für alle Papierarten ohne Streifeneffekt, der manchmal in großflächigen Bereichen auftritt. Diese Einstellung führt zur niedrigsten Druckgeschwindigkeit.

1. Wählen Sie aus dem Druckmenü die Option **Qualität**.
2. Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Druckqualität zu ändern.
3. Drücken Sie **OK**, um das ausgewählte Layout anzunehmen, und fahren Sie mit dem Festlegen von Optionen fort. Drücken Sie **Foto**, um eine Vorschau anzuzeigen, oder drücken Sie **Start**, um mit dem Druck zu beginnen.

Speichern von Einstellungen

Wenn Sie die Druckeinstellungen über das Bedienfeld ändern, werden die Einstellungen nur auf den derzeitigen Druckauftrag angewendet. Um die Druckeinstellungen auf alle weiteren Druckaufträge anzuwenden, können Sie die vorgenommenen Änderungen speichern.

1 Wählen Sie im Druckmenü die Option **Einstellungen speichern**.

2 Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Option zu aktivieren.

3 Drücken Sie **Foto**, um eine Vorschau anzuzeigen, oder **Start**, um zu drucken.

Vorschau von Fotos

Der Bildschirm **Druckvorschau** umfasst ein Zuschneidefeld und zeigt die Nummer des aktuellen Fotos auf der Karte oder dem USB-Hostgerät sowie die Gesamtzahl der Fotos auf der Karte oder dem Gerät an. Es verfügt über ein Kontrollkästchen, das angibt, ob das derzeit angezeigte Foto zum Drucken ausgewählt wurde oder nicht. Im Kontrollkästchen befindet sich ein Häkchen, wenn das Foto ausgewählt ist. Darüber hinaus wird die Anzahl der zu druckenden Kopien angezeigt. Allen ausgewählten Fotos werden standardmäßig die im Druckmenü festgelegten Parameter für **Anzahl** zugewiesen. Wenn der Parameter für **Anzahl** beispielsweise auf **2** festgelegt ist, wird allen ausgewählten Fotos zunächst der Wert **2** für die Anzahl der zu druckenden Kopien zugeordnet.

Darüber hinaus zeigt der Bildschirm **Druckvorschau** ein Druckersymbol und die Gesamtzahl der zu druckenden Fotos an. Wenn Sie beispielsweise zwei Fotos auswählen, für die jeweils zwei zu druckende Kopien festgelegt wurden, wird neben dem Druckersymbol die Zahl **4** angezeigt.

Bei jeder Karten-/USB-Hostsitzung wird, sobald ein Foto erstmals angezeigt wird, eine Meldung ausgegeben, in der Sie aufgefordert werden, ◀ und ▶ zu drücken, um die Fotos anzuzeigen, und **OK** zu drücken, um das Foto zum Drucken auszuwählen.

Bei jeder Karten-/USB-Hostsitzung wird, wenn Sie ein Foto zum Drucken auswählen, eine Meldung ausgegeben, in der Sie aufgefordert werden, ▲ und ◀ zu drücken, um die Anzahl der zu druckenden Fotos zu ändern.

Vorschaumodus

Der Vorschaumodus ermöglicht Ihnen die Auswahl und das Bearbeiten von Fotos zum Drucken. Wenn Sie im Vorschaumodus **Start** drücken, werden alle ausgewählten Fotos gedruckt. Wenn keine Fotos ausgewählt sind, wird das angezeigte Foto gedruckt. Der Vorschaumodus wird eingeleitet, wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, eine Kamera oder ein Massenspeichergerät anschließen oder im Druckmodus auf **Foto** drücken.

Im Vorschaubildschirm wird das aktuelle Foto innerhalb eines Zuschneidefelds angezeigt. Das Seitenverhältnis des Zuschneidefelds beträgt 1,4:1.

Unten im Bildschirm werden die derzeitige Nummer des Fotos auf der Karte oder dem USB-Hostgerät sowie die Gesamtzahl an Fotos angezeigt. Ein Kontrollkästchen gibt an, ob das derzeit angezeigte Foto zum Drucken ausgewählt wurde oder nicht. Im Kontrollkästchen wird ein Häkchen angezeigt, wenn das Foto ausgewählt ist. Darüber hinaus wird die Anzahl der zu druckenden Kopien angegeben. Allen ausgewählten Fotos werden standardmäßig die im Druckmenü festgelegten Parameter für **Anzahl** zugewiesen. Wenn der Parameter für **Anzahl** beispielsweise auf **2** eingestellt ist, wird allen ausgewählten Fotos zunächst der Wert **2** für die Anzahl der zu druckenden Kopien zugeordnet.

Darüber hinaus zeigt der Bildschirm **Druckvorschau** ein Druckersymbol und die Gesamtzahl der zu druckenden Fotos an. Wenn Sie beispielsweise zwei Fotos auswählen, für die jeweils zwei zu druckende Kopien festgelegt wurden, wird neben dem Druckersymbol die Zahl **4** angezeigt.

WICHTIG: Zuschneiden, Zoom und Anzahl gelten pro Bild, während das Layout global auf alle Bilder angewendet wird.

Zoomen von Fotos

1 Setzen Sie eine Speicherkarte in den entsprechenden Steckplatz ein, schließen Sie ein Massenspeichergerät an den USB-Anschluss an, oder verbinden Sie eine Digitalkamera mit dem USB-Anschluss. Das letzte Foto wird angezeigt.

2 Drücken Sie **Zoom +**, um das Foto in Schritten von 0,25 bis auf das 5fache zu vergrößern. Durch Drücken von **Zoom –** wird das Bild in Schritten von 0,25 bis auf 1fach verkleinert.

3 Verwenden Sie die **Steuerungstaste**, um den Bereich des Bilds anzuzeigen, den Sie drucken wollen.

4 Drücken Sie OK, wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben. Das Foto wird mit einem Zuschneidefeld angezeigt, das den ausgewählten Vergrößerungsbereich und die gewählte Position umfasst.

5 Drücken Sie ▲, um die Druckanzahl auszuwählen, und drücken Sie Start, um den im Zuschneidefeld sichtbaren Bereich zu drucken.

Multiview

Der Multiview-Bildschirm zeigt Miniaturansichten von neun Fotos an. Darüber hinaus werden die derzeitige Nummer des Fotos und die Gesamtzahl an Fotos angezeigt.

1 Setzen Sie eine Speicherkarte in den entsprechenden Steckplatz ein, schließen Sie ein Massenspeichergerät an den USB-Anschluss an, oder verbinden Sie eine Digitalkamera mit dem USB-Anschluss. Das letzte Foto wird angezeigt.

2 Drücken Sie Zoom –, um den Multiview-Bildschirm zu öffnen. Das derzeitige Foto wird durch ein rotes Auswahlfeld angegeben.

3 Verwenden Sie die Steuerungstaste, um das rote Auswahlfeld auf ein anderes Foto zu verschieben. Wenn sich das Feld in der Spalte ganz rechts befindet, wird durch Drücken von ▶ der nächste Multiview-Bildschirm angezeigt. Wenn sich das Feld in der Spalte ganz links befindet, wird durch Drücken von ◀ der vorherige Multiview-Bildschirm angezeigt.

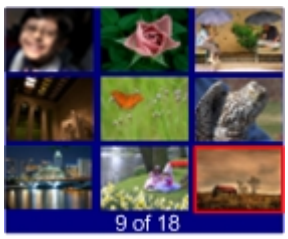

4 Drücken Sie OK, um das markierte Foto in der Vorschau anzuzeigen.

5 Drücken Sie Start, um zu drucken.

5 Kopieren

Mit dem Kodak EasyShare All-in-One-Drucker können Sie Farb- und Schwarzweißkopien in hoher Qualität auf einer Vielzahl von Papiertypen, einschließlich Transparentfolien, drucken. Sie können Kopiervorgänge jederzeit durch Drücken der Taste **Abbrechen** beenden.

Kopieren über das Bedienfeld

Durch Drücken von **Kopieren** wird das Kopiermenü angezeigt, in dem Sie die Kopieroptionen festlegen, Kopien nach dem Scannen in der Vorschau anzeigen und Kopien erstellen können.

Beim Kopieren über das Bedienfeld können Sie aus folgenden Ausgabeoptionen auswählen.

Dieselbe Größe: Die Kopie hat dieselbe Größe wie das Original. Das Bild wird zugeschnitten, wenn das Original größer als die Papiergröße ist. Die Kopie enthält weiße Bereiche, wenn das Original kleiner als die Papiergröße ist. Dies ist die Standardkopiereinstellung.

An Seitengröße anpassen: Das Bild wird beim Kopieren an die Größe des eingelegten Papiers angepasst. Es wird je nach dem Unterschied im Seitenverhältnis zwischen Bild und Seitengröße eventuell an den seitlichen oder oberen/unteren Rändern zugeschnitten.

Prozent skalieren: Der Standardskalierwert beim Kopieren beträgt 100 %. Sie können eine Skalierung von Kopien im Bereich von 10 % bis 500 % vornehmen. Die Skalierung ist in der oberen linken Ecke des Originals verankert.

Fotolayouts: Sie können die Layouts zum Erstellen von Kopien von Fotos auf dem EasyShare All-in-One-Drucker festlegen. Folgende Layouts werden unterstützt:

- Randlos, als Standard
- Mit Rand
- 2 pro Seite
- 3 pro Seite
- 4 pro Seite
- 9 pro Seite
- 2 x 2 Poster
- 3 x 3 Poster
- 4 x 4 Poster

Kopieren in derselben Größe

Die Kopie hat dieselbe Größe wie das Original. Dies ist die Standardeinstellung für das Kopieren. Das Bild wird zugeschnitten, wenn das Original größer als die Papiergröße ist. Die Kopie enthält weiße Bereiche, wenn das Original kleiner als die Papiergröße ist.

1. Legen Sie Ihr Original mit der Vorderseite nach unten an der rechten vorderen Ecke auf die Scannerscheibe.

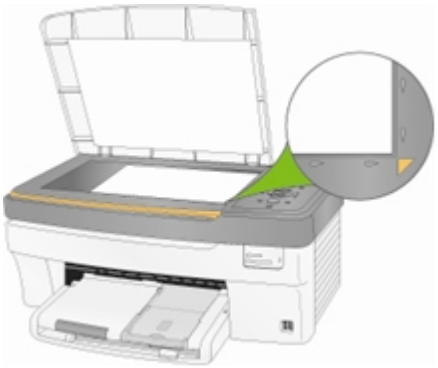

2. Drücken Sie **Kopieren**, um das Kopiermenü anzuzeigen.
3. Drücken Sie ▼, um **Ausgabe** auszuwählen.
4. Drücken Sie ◀ oder ▶, um **Dieselbe Größe** auszuwählen.
5. Wenn Sie möchten, können Sie Änderungen an den folgenden Kopieroptionen über das Kopiermenü vornehmen.

   Siehe *Festlegen der Anzahl an Kopien*

   Siehe *Festlegen der Farbe*

   Siehe *Festlegen der Qualität*

   Siehe *Ändern der Helligkeit*

   Siehe *Aktivieren der Vorschau*
6. Drücken Sie **Start**. Bei aktivierter Vorschaufunktion wird im EasyShare All-in-One-Drucker der Vorschaumodus eingeleitet. Andernfalls wird mit der Erstellung von Kopien begonnen.

Anpassen von Kopien an die Seitengröße

Das Bild wird beim Kopieren an die Größe des eingelegten Papiers angepasst. Es wird je nach dem Unterschied im Seitenverhältnis zwischen Bild und Seitengröße eventuell an den seitlichen oder oberen/unteren Rändern zugeschnitten.

1 Legen Sie Ihr Original mit der Vorderseite nach unten an der rechten vorderen Ecke auf die Scannerscheibe.

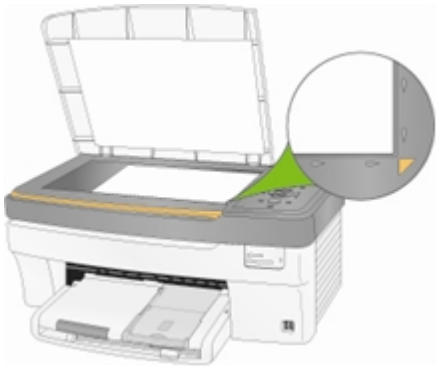

2 Drücken Sie **Kopieren**, um das Kopiermenü anzuzeigen.

3 Drücken Sie ▼, um **Ausgabe** auszuwählen.

4 Drücken Sie ◀ oder ▶, um **An Seitengröße anpassen** auszuwählen.

5 Wenn Sie möchten, können Sie Änderungen an den folgenden Kopieroptionen über das Kopiermenü vornehmen.

Siehe *Festlegen der Anzahl an Kopien*

Siehe *Festlegen der Farbe*

Siehe *Festlegen der Qualität*

Siehe *Ändern der Helligkeit*

Siehe *Aktivieren der Vorschau*

6 Drücken Sie **Start**. Bei aktivierter Vorschaufunktion wird im EasyShare All-in-One-Drucker der Vorschaumodus eingeleitet. Andernfalls wird mit der Erstellung von Kopien begonnen.

Skalieren von Kopien nach Prozent

Der Standardskalierwert beim Kopieren beträgt 100 %. Sie können eine Skalierung von Kopien im Bereich von 10 % bis 500 % vornehmen. Die Skalierung ist in der oberen linken Ecke des Originals verankert.

1. Legen Sie Ihr Original mit der Vorderseite nach unten an der rechten vorderen Ecke auf die Scannerscheibe.

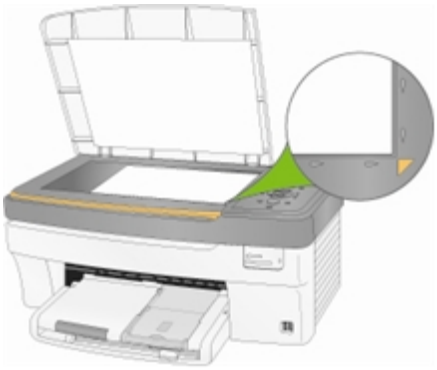

2. Drücken Sie **Kopieren**, um das Kopiermenü anzuzeigen.
3. Drücken Sie ▼, um **Ausgabe** auszuwählen.
4. Drücken Sie ◀ oder ▶, um **Prozent skalieren** auszuwählen.
5. Drücken Sie ▼, um **Größe** auszuwählen.
6. Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Skalierung zu ändern.
7. Wenn Sie möchten, können Sie Änderungen an den folgenden Kopieroptionen über das Kopiermenü vornehmen.

   Siehe *Festlegen der Anzahl an Kopien*

   Siehe *Festlegen der Farbe*

   Siehe *Festlegen der Qualität*

   Siehe *Ändern der Helligkeit*

   Siehe *Aktivieren der Vorschau*

8. Drücken Sie **Start**. Bei aktivierter Vorschaufunktion wird im EasyShare All-in-One-Drucker der Vorschaumodus eingeleitet. Andernfalls wird mit der Erstellung von Kopien begonnen.

Fotolayout beim Kopieren

Sie können die Layouts zum Erstellen von Kopien von Fotos auf dem EasyShare All-in-One-Drucker festlegen. Folgende Layouts werden unterstützt:

Randlos, als Standard

Mit Rand

2 pro Seite

3 pro Seite

4 pro Seite

9 pro Seite

2 x 2 Poster

3 x 3 Poster

4 x 4 Poster

1 Legen Sie Ihr Original mit der Vorderseite nach unten an der rechten vorderen Ecke auf die Scannerscheibe.

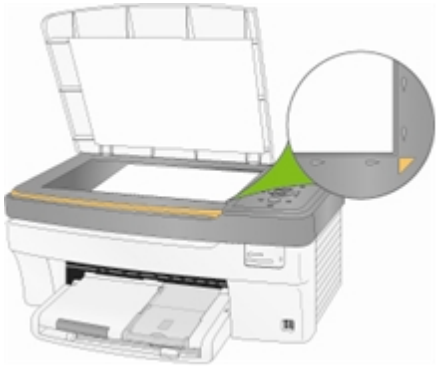

2 Drücken Sie **Kopieren**, um das Kopiermenü anzuzeigen.

3 Drücken Sie ▼, um **Ausgabe** auszuwählen.

4 Drücken Sie ◀ oder ▶, um **Fotolayouts** auszuwählen.

5 Drücken Sie ▼, um **Größe** auszuwählen.

6 Drücken Sie ◀ oder ▶, um das Layout zu ändern.

7 Wenn Sie möchten, können Sie Änderungen an den folgenden Kopieroptionen über das Kopiermenü vornehmen.

Siehe *Festlegen der Anzahl an Kopien*

Siehe *Festlegen der Qualität*

Siehe *Ändern der Helligkeit*

Siehe *Aktivieren der Vorschau*

8 Drücken Sie **Start**. Bei aktivierter Vorschaufunktion wird im EasyShare All-in-One-Drucker der Vorschaumodus eingeleitet. Andernfalls wird mit der Erstellung von Kopien begonnen.

Festlegen von Kopieroptionen

Über das Bedienfeld im Kopiermenü können folgende Kopieroptionen festgelegt werden:

- Anzahl
- Farbe
- Qualität
- Ausgabe/Größe (siehe *Kopieren in derselben Größe*, *Anpassen von Kopie an die Seitengröße*, *Skalieren von Kopien nach Prozent*, oder *Fotolayout beim Kopieren*)
- Helligkeit
- Vorschau
- Einstellungen speichern

Festlegen der Anzahl an Kopien

Sie können die Anzahl für die Kopien festlegen, die über das Kopiermenü erstellt werden sollen. Die Standardeinstellung ist eine Kopie.

1. Wählen Sie im Kopiermenü die Option **Anzahl**.
2. Drücken Sie ◀ oder ▶, oder halten Sie diese Tasten gedrückt, um die gewünschte Anzahl an Kopien zu ändern.
3. Drücken Sie **OK**, um die Einstellungsoptionen festzulegen und weitere Einstellungen vorzunehmen, oder drücken Sie **Start**, um den Kopiervorgang zu starten.

Festlegen der Farbe

Sie können Kopien von Dokumenten erstellen, die in Farbe oder in Schwarzweiß vorliegen. Standardmäßig wird in Farbe gedruckt.

1. Drücken Sie im Kopiermenü auf ▼, um **Farbe** auszuwählen.
2. Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Kopierfarbe zu ändern.
3. Drücken Sie **OK**, um die Einstellungsoptionen festzulegen und weitere Einstellungen vorzunehmen, oder drücken Sie **Start**, um den Kopiervorgang zu starten.

Festlegen der Qualität

Wird festgestellt, dass sich im Haupt- oder Fotofach Fotopapier befindet, wird automatisch Kodak Bildqualität gewählt.

Der Kodak EasyShare All-in-One-Drucker bietet drei Optionen, die die Druckgeschwindigkeit und Qualität beim Kopieren auf Normalpapier beeinflussen.

Optimal Hochwertigste Qualität für alle Papierarten ohne Streifeneffekt, der manchmal in großflächigen Bereichen auftritt.

Normal Hochwertige Ausgabe, Standardeinstellung. Mit **Normal** verläuft der Kopiervorgang schneller als mit **Optimal**.

Entwurf Führt zur höchsten Kopiergeschwindigkeit, allerdings bei der niedrigsten Qualität.

1 Drücken Sie im Kopiermenü auf ▼ bis **Qualität** ausgewählt ist.
2 Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Kopierqualität zu ändern.
3 Drücken Sie **OK**, um die Einstellungsoptionen festzulegen und weitere Einstellungen vorzunehmen, oder drücken Sie **Start**, um den Kopiervorgang zu starten.

Ändern der Helligkeit

Sie können die Helligkeit von Kopien ändern, wobei der Wert „-3“ die dunkelste und der Wert "+3" die hellste Einstellung ist.

1 Falls das Kopiermenü nicht angezeigt wird, drücken Sie **Kopieren**.
2 Drücken Sie ▼ bis **Helligkeit** ausgewählt ist.
3 Drücken Sie ◀ , um dunklere, bzw. ▶ , um hellere Kopien auszuwählen.
4 Drücken Sie **OK**, um die Einstellungsoptionen festzulegen und weitere Einstellungen vorzunehmen, oder drücken Sie **Start**, um den Kopiervorgang zu starten.

Aktivieren der Vorschau

In der Kopiervorschau können Sie vor dem Erstellen von Kopien Ihre Originale in einer Vorschau anzeigen. Im Kopiervorschaudisplay wird das gescannte Bild angezeigt, das Sie vergrößern oder zuschneiden können (Siehe *Zoom und Zuschneiden*).

1 Drücken Sie im Kopiermenü auf ▼ bis **Vorschau** ausgewählt ist.
2 Drücken Sie ◀ oder ▶, um **Vorschau** zu aktivieren bzw. deaktivieren.
3 Drücken Sie **OK**, um die Einstellungsoptionen festzulegen und weitere Einstellungen vorzunehmen, oder drücken Sie **Start**, um den Kopiervorgang zu starten.

Speichern von Kopiereinstellungen

Wenn Sie die Kopiereinstellungen über das Bedienfeld ändern, werden die Einstellungen nur auf den derzeitigen Kopierauftrag angewendet. Um die Kopiereinstellungen auf alle weiteren Kopieraufträge anzuwenden, können Sie die Einstellungsänderungen speichern.

1 Falls das Kopiermenü nicht angezeigt wird, drücken Sie **Kopieren**.
2 Drücken Sie ▼, bis **Einstellungen speichern** ausgewählt ist.
3 Drücken Sie ◀ oder ▶ um **Ja** auszuwählen und damit die Kopiereinstellungen zu speichern.

Vorschau von Kopien

Der Kopiervorschaumodus wird unter folgenden Bedingungen eingeleitet.

- Der EasyShare All-in-One-Drucker befindet sich im Kopiermodus.
- Für die Vorschaufunktion ist **Ja** festgelegt.
- Die Taste **Start** wird gedrückt.

Die Kopiervorschaufunktion kann für Fotos oder Dokumente verwendet werden.

Zoom und Zuschneiden

Um ein Foto vor dem Erstellen einer Kopie vergrößern oder zuschneiden zu können, müssen Sie sich im Vorschaumodus befinden (siehe Aktivieren der Kopiervorschau).

1 Wenn **Vorschau** im Kopiermenü auf **Ja** eingestellt ist, drücken Sie **Start**, um in den Vorschaumodus zu wechseln. Das Foto auf der Scheibe wird gescannt und mit einem Zuschneidefeld angezeigt.

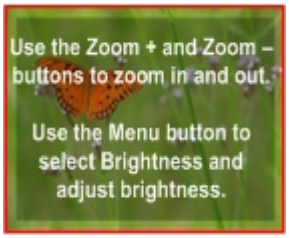

2 Drücken Sie **Zoom +**, um das Foto in Schritten von 0,25 bis auf das 5fache zu vergrößern. Durch Drücken von **Zoom –** wird das Bild in Schritten von 0,25 bis auf 1fach verkleinert.

3 Verwenden Sie die **Steuerungstaste**, um den Bereich des Bilds anzuzeigen, den Sie kopieren wollen.

4 Drücken Sie **OK** oder **Start** , um das Bild zu kopieren.

6 Scannen

Sie können einen Scanvorgang über das Bedienfeld des Kodak All-in-One-Druckers oder von Ihrem Computer aus starten.

Scannen über das Bedienfeld

Durch Drücken von **Scannen** wechselt der Kodak EasyShare All-in-One-Drucker in den Scanmodus und zeigt das Scanmenü auf dem Bildschirm an.

Speichern von Scaneinstellungen

Wenn Sie Scaneinstellungen über das Bedienfeld ändern, werden diese Einstellungen nur auf den aktuellen Scanvorgang angewendet. Damit Scaneinstellungen auf alle zukünftigen Scanvorgänge angewendet werden, können Sie Ihre Änderungen speichern.

1. Drücken Sie **Scannen**, um das Scanmenü aufzurufen.
2. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den Scaneinstellungen vor.
3. Drücken Sie ▼, bis **Einstellungen speichern** ausgewählt ist.
4. Drücken Sie ◀ oder ▶ um **Ja** auszuwählen und damit die Scaneinstellungen zu speichern.

Scannen von Fotos

Über das Scanmenü im Bedienfeld können Fotos in eine Datei, Anwendung oder auf eine Speicherkarte gescannt werden.

Scannen in eine Datei

1. Legen Sie Fotos mit der Bildseite nach unten auf die Scannerscheibe.
2. Drücken Sie **Scannen,** um das Scanmenü aufzurufen.
3. Drücken Sie ◀ oder ▶, um **Foto** auszuwählen.
4. Drücken Sie ▼ bis **Scannen in** ausgewählt ist.
5. Drücken Sie ◀ oder ▶, um **Datei** auszuwählen.
6. Drücken Sie **Start**.

Das Dokument wird entsprechend den Einstellungen zum Scannen von Bildern in Kodak All-in-One Home Center gescannt und gespeichert (siehe *Einstellungen zum Scannen von Bildern*).

Scannen in eine Anwendung

Die Home Center Software ermöglicht das Verwalten einer Liste der Anwendungen in die Bilder gescannt werden sollen.

1. Legen Sie Fotos mit der Bildseite nach unten auf die Scannerscheibe.
2. Drücken Sie **Scannen**, um das Scanmenü aufzurufen.
3. Drücken Sie ◀ oder ▶, um **Foto** auszuwählen.
4. Drücken Sie ▼, um **Scannen in** auszuwählen.
5. Drücken Sie ▶, um **Anwendung** auszuwählen.
6. Drücken Sie ▼, bis **Anwendung** ausgewählt ist.
7. Drücken Sie ◀ oder ▶, um eine andere Anwendung auszuwählen.
8. Drücken Sie **Start**.

Scannen auf eine Speicherkarte

1. Setzen Sie eine Speicherkarte in den entsprechenden Kartensteckplatz ein.

WARNUNG
Versuchen Sie nie, eine Speicherkarte zu entfernen, während ein Zugriff auf diese erfolgt. Dies könnte zu beschädigten Dateien auf der Karte führen. Sie können eine Karte nur dann sicher entfernen, wenn die Statusanzeige neben den Steckplätzen nicht blinkt.

2. Legen Sie Fotos mit der Bildseite nach unten auf die Scannerscheibe.
3. Drücken Sie **Scannen,** um das Scanmenü aufzurufen.
4. Drücken Sie ◀ oder ▶, um **Foto** auszuwählen.
5. Drücken Sie ▼, um **Scannen in** auszuwählen.
6. Drücken Sie ◀ oder ▶, um **Speicherkarte** auszuwählen.
7. Drücken Sie **Start**.

Dokumente scannen

Über das Scanmenü im Bedienfeld können Dokumente in eine Datei, Anwendung oder auf eine Speicherkarte gescannt werden.

Scannen in eine Datei

1 Legen Sie Ihr Original mit der Vorderseite nach unten an der rechten vorderen Ecke auf die Scannerscheibe.

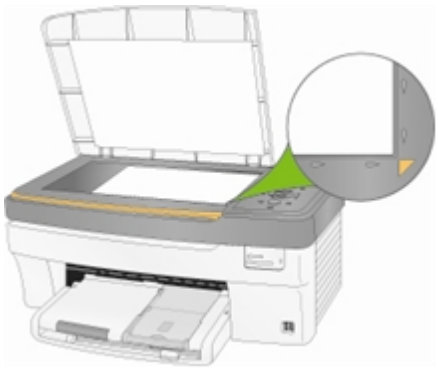

2 Drücken Sie **Scannen,** um das Scanmenü aufzurufen.

3 Drücken Sie ◀ oder ▶ um **Dokument** auszuwählen.

4 Drücken Sie **Start**.

Das Dokument wird entsprechend den Einstellungen zum Scannen von Dokumenten in Kodak All-in-One Home Center gescannt und gespeichert (siehe *Einstellungen zum Scannen von Dokumenten*)Einstellungen zum Scannen von Dokumenten).

Scannen in eine Anwendung

1 Legen Sie Ihr Original mit der Vorderseite nach unten an der rechten vorderen Ecke auf die Scannerscheibe.

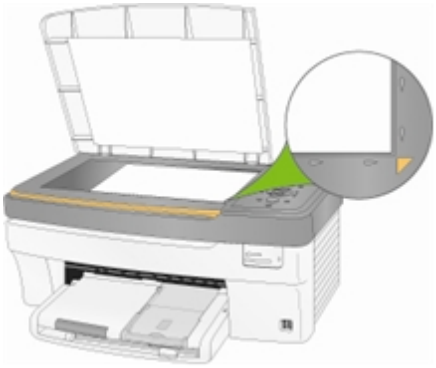

2 Drücken Sie **Scannen**, um das Scanmenü aufzurufen.

3 Drücken Sie ◀ oder ▶, um **Dokument** auszuwählen.

4 Drücken Sie ▼, um **Scannen in** auszuwählen.

5 Drücken Sie ◀ oder ▶, um **Anwendung** auszuwählen.

6 Drücken Sie ▼, bis **Anwendung** ausgewählt ist.

7 Drücken Sie ◀ oder ▶, um eine andere Anwendung auszuwählen.

8 Drücken Sie **Start**.

Scannen auf eine Speicherkarte

1 Setzen Sie eine Speicherkarte in den entsprechenden Kartensteckplatz ein.

WARNUNG
Versuchen Sie nie, eine Speicherkarte zu entfernen, während ein Zugriff auf diese erfolgt. Dies könnte zu beschädigten Dateien auf der Karte führen. Sie können eine Karte nur dann sicher entfernen, wenn die Statusanzeige neben den Steckplätzen nicht blinkt.

2 Legen Sie Ihr Original mit der Vorderseite nach unten an der rechten vorderen Ecke auf die Scannerscheibe.

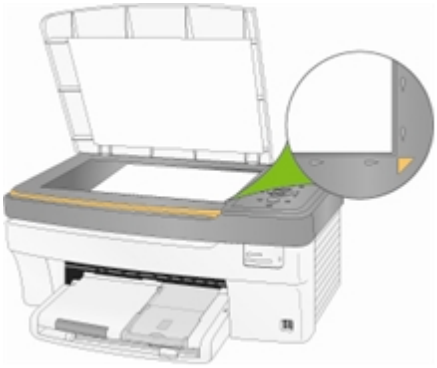

3 Drücken Sie **Scannen**, um das Scanmenü aufzurufen.

4 Drücken Sie ◀ oder ▶, um **Dokument** auszuwählen.

5 Drücken Sie ▼, um **Scannen in** auszuwählen.

6 Drücken Sie ◀ oder ▶, um **Speicherkarte** auszuwählen.

7 Drücken Sie **Start**.

7 Wartung

Der Kodak EasyShare All-in-One-Drucker muss kaum gewartet werden. Sie sollten jedoch Scheibe und Abdeckungsrückseite reinigen, um Staub und Fingerabdrücke zu entfernen.

Fingerabdrücke und andere Partikel auf der Scheibe oder der Abdeckungsrückseite können die Leistung und Genauigkeit beim Scannen beeinträchtigen.

In diesem Abschnitt wird das Einstellungsmenü, der Einbau und die Kalibrierung des Druckkopfes, die Überprüfung der Tintenstände und das Auswechseln der Tintenpatronen beschrieben.

Allgemeine Hinweise

WICHTIG: *Trennen Sie vor dem Reinigen stets die Netzverbindung. Verwenden Sie zum Reinigen des EasyShare All-in-One-Druckers und dessen Teilen keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel oder organischen Lösungsmittel.*

WARNUNG
Lassen Sie keine Gegenstände auf der Scannerscheibe liegen. Die von der Scannerlampe abgegebene Wärme kann dazu führen, dass sie auf der Scheibe fest haften.

- Wischen Sie die Oberfläche des EasyShare All-in-One-Druckers und des LCD-Displays mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
- Achten Sie in der Umgebung des Druckers auf Sauberkeit.
- Schützen Sie den EasyShare All-in-One-Drucker vor Tabakrauch, Staub, Sand und ausgelaufenen Flüssigkeiten.
- Legen Sie keine Gegenstände auf dem EasyShare All-in-One-Drucker ab.
- Bewahren Sie den EasyShare All-in-One-Drucker und das Zubehör nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder an einem warmen Ort auf.
- Chemikalien, wie z. B. Sonnenöl, dürfen niemals mit den Lackflächen des EasyShare All-in-One-Druckers in Berührung kommen.
- Wenn der EasyShare All-in-One-Drucker rauen Wetterbedingungen ausgesetzt wurde oder möglicherweise Wasser in den EasyShare All-in-One-Drucker eingedrungen ist, schalten Sie den Drucker aus, und lassen Sie ihn austrocknen. Wenn das Problem auf diese Weise nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe *Telefonischer Kundendienst*).
- In bestimmten Ländern werden Wartungsverträge angeboten. Weitere Informationen zu Kodak Produkten erhalten Sie bei Ihrem Händler.
- Weitere Informationen zu Entsorgung und Recycling erhalten Sie bei der zuständigen Behörde. Für die USA finden Sie Informationen auf der Website der Electronics Industry Alliance unter www.eiae.org.

Reinigen der Scannerscheibe

Um sicherzustellen, dass Ihre Kopien und Scans klar bleiben, halten Sie Scannerscheibe und Abdeckungsrückseite sauber und stauben das Gehäuse ab.

1. Schalten Sie den EasyShare All-in-One-Drucker aus, und heben Sie die Abdeckung an.
2. Reinigen Sie die Scheibe mit einem weichen, mit mildem Scheibenreiniger angefeuchteten Tuch oder Schwamm.

   WARNUNG
   Verwenden Sie keine Scheuermittel, Azeton, Benzol oder Tetrachlorkohlenstoff, da dies zu Beschädigungen führen kann. Flüssigkeit nicht direkt auf die Scheibe geben oder sprühen. Die Flüssigkeit kann unter die Scheibe gelangen und zu Beschädigungen des Geräts führen.
3. Trocknen Sie die Scheibe mit einem fusselfreien Tuch.

Reinigen der Scannerabdeckung

Auf der Rückseite der Scannerabdeckung des Kodak EasyShare All-in-One-Druckers können sich kleinere Fremdkörper und Partikel ansammeln.

1. Schalten Sie den EasyShare All-in-One-Drucker aus, und heben Sie die Abdeckung an.
2. Reinigen Sie die Abdeckungsunterseite mit einem weichen Tuch oder Schwamm und einer milden Seifenlösung und warmem Wasser.
3. Wischen Sie vorsichtig über die Unterseite, um Partikel zu lösen. Nicht scheuern.
4. Reiben Sie die Unterseite mit einem Fensterleder oder einem weichen Tuch trocken.

   WARNUNG
   Keine Wischtücher auf Paperbasis verwenden, da diese die Unterseite zerkratzen können.
5. Ist eine gründlichere Reinigung erforderlich, wiederholen Sie die vorherigen Schritte mit Isopropylalkohol (Reinigungsalkohol), und wischen Sie die Unterseite sorgfältig mit einem feuchten Tuch nach, um mögliche Alkoholreste zu entfernen.

Speicherkarte formatieren

Durch das Formatieren werden sämtliche Daten auf der Speicherkarte gelöscht.

1. Setzen Sie eine Speicherkarte in den entsprechenden Steckplatz ein.
2. Drücken Sie **Menü**.
3. Drücken Sie ▼, bis **Speicherkarte formatieren** ausgewählt ist.
4. Drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie **Start**, um mit dem Formatieren zu beginnen.

Drucken der Diagnoseseite

Die Diagnoseseite enthält Informationen zum Drucker, die bei der Kontaktierung des Kodak Supports hilfreich sein können.

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Drücken Sie ▼, bis **Diagnoseseite drucken** ausgewählt ist.
3. Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie **Start**, um mit dem Drucken zu beginnen.

Firmware-Aktualisierung

Sie können die Firmware Ihres EasyShare All-in-One-Druckers mit der neuesten Home Center Software aktualisieren. Hierfür ist eine Internetverbindung erforderlich.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hilfe**, um den Hilfebereich zu öffnen.
2. Klicken Sie unter **Allgemeine Links** auf **Wartung**.
3. Klicken Sie auf **Firmware-Aktualisierung**.

Tintenpatronen

Ihr Kodak EasyShare All-in-One-Drucker verwendet separate Tintenpatronen für Schwarz und Farbe. Die Tintenfüllstände werden auf dem Bedienfeld und über die Drucker-Software angezeigt. Tintenpatronen anderer Hersteller funktionieren möglicherweise nicht in KODAK EASYSHARE All-in-One-Druckern. Kodak empfiehlt daher die Verwendung von Kodak Tintenpatronen.

Überprüfung der Tintenfüllstände

Die Tintenfüllstände lassen sich leicht überprüfen, um herauszufinden, wann der Austausch einer Tintenpatrone fällig ist. Der Bildschirm für die Tintenfüllstände zeigt die verbleibende Tintenmenge in den Tintenpatronen an.

1. Drücken Sie **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Drücken Sie ▼ bis **Tintenfüllstände** ausgewählt ist.
3. Drücken Sie **OK**, um den Bildschirm **Tintenfüllstände** aufzurufen.

Der Bildschirm <B>Tintenfüllstände</B> zeigt die Tintenstände vertikal an. Eine Anzeige gibt den Tintenfüllstand der schwarzen Tintenpatrone, die andere den Stand der Farbtintenpatrone an.

Auswechseln von Tintenpatronen

Eine Tintenfüllstände-Warnmeldung wird angezeigt, wenn einer der Tintenfüllstände weniger als 20 Prozent erreicht.

HINWEIS: Damit optimale Drucke gewährleistet sind, lagern Sie Tintenpatronen an einem Ort mit einer Temperatur von max. 30 °C (85 °F).

WARNUNG
Tintenpatronen anderer Hersteller funktionieren möglicherweise nicht in KODAK EASYSHARE All-in-One-Druckern. Kodak empfiehlt daher die Verwendung von Kodak Tintenpatronen. Tintenpatronen von Fremdherstellern enthalten möglicherweise nicht ausreichende Smart Chip-Informationen, die Sie auf einen niedrigen Tintenfüllstand hinweisen.

1 Öffnen Sie das Druckerfach durch Anheben vorn an der Gerätemitte. Die Tintenpatronen befinden sich im Druckkopf.

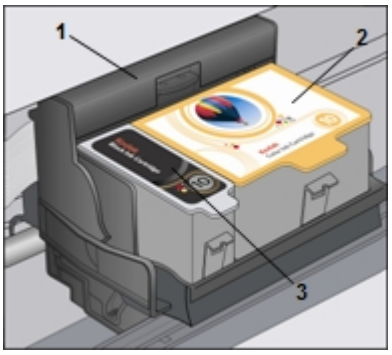

1 Druckkopf
2 Farbtintenpatrone
3 Schwarze Tintenpatrone

2 Warten Sie, bis sich der Druckkopf nicht mehr bewegt und keine Geräusche von sich gibt. Drücken Sie anschließend die Verriegelung an der alten Tintenpatrone mit Daumen und Zeigefinger zusammen, und heben Sie sie aus dem Druckkopf heraus.

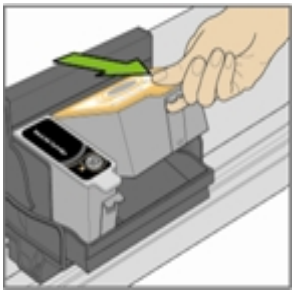

3 Öffnen Sie die Schachtel der neuen Tintenpatrone.

4 Nehmen Sie die Tintenpatrone aus der Schachtel, und reißen Sie ihre Verpackung an der Kerbe auf.

WICHTIG: Setzen Sie die Tintenpatrone sofort ein, um das Eintrocknen der Tinte zu verhindern.

5 Entfernen Sie die orangefarbene Kappe von der Tintenpatrone, indem Sie die Tintenpatrone oben halten und die Kappe drehend abziehen.

6 Schieben Sie die Tintenpatrone in den Druckkopf.

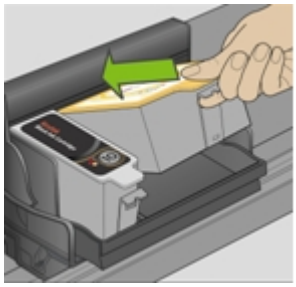

7 Drücken Sie die Lasche herunter, bis ein Klicken hörbar ist und die Verriegelung spürbar einrastet.

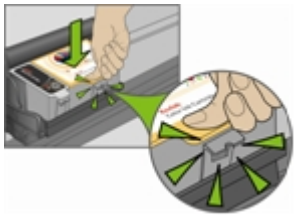

8 Schließen Sie das Druckerfach.

Druckkopf

Durch den Druckkopf wird Tinte von den Tintenpatronen auf das Papier übertragen. Die Wartung des Druckers umfasst Folgendes:

- Kalibrierung
- Säuberung des Druckkopfs

Kalibrierung

Der Kodak EasyShare All-in-One-Drucker führt nach jedem Einsetzen oder Auswechseln des Druckkopfs eine Kalibrierung durch. Sie können jedoch bei Verschlechterung der Bildqualität auch selbst eine Kalibrierung durchführen. Bei der Kalibrierung werden die Druckköpfe ausgerichtet und die Druckkopfdüsen überprüft, um hochwertige Abzüge zu gewährleisten.

So führen Sie die Kalibrierung vom Computer aus

1. Legen Sie Fotopapier in das Hauptfach oder das Fotopapierfach ein.

   WICHTIG: Wenn Sie kein Fotopapier zur Hand haben, können Sie auch Normalpapier verwenden. Für die ordnungsgemäße Kalibrierung wird jedoch die Verwendung von Fotopapier empfohlen.
2. Starten Sie All-in-One Home Center.
3. Klicken Sie auf , um den Hilfebereich zu öffnen.
4. Klicken Sie unter **Allgemeine Links** auf **Wartung**.
5. Klicken Sie auf **Kalibrierung**, um eine Kalibrierungsseite zu drucken.
6. Folgen Sie zum Kalibrieren des Druckers den Anweisungen auf der Kalibrierungsseite.

So führen Sie die Kalibrierung vom Bedienfeld aus

1. Legen Sie Fotopapier in das Hauptfach oder das Fotopapierfach ein.

   WICHTIG: Wenn Sie kein Fotopapier zur Hand haben, können Sie auch Normalpapier verwenden. Für die ordnungsgemäße Kalibrierung wird jedoch die Verwendung von Fotopapier empfohlen.
2. Drücken Sie **Menü**.
3. Drücken Sie die Taste ▼, bis **Drucker kalibrieren** ausgewählt ist.
4. Drücken Sie **OK**. Ein neuer Bildschirm mit ausgewählter Option **Kalibrierungsseite drucken** wird angezeigt.
5. Drücken Sie **Start**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem LCD-Display, um die Kalibrierung abzuschließen.

Druckkopf reinigen

Tritt eine Verschlechterung der Druckqualität auf, ist möglicherweise eine Reinigung des Druckkopfs erforderlich.

So reinigen Sie den Druckkopf vom Computer aus

1. Starten Sie All-in-One Home Center.
2. Klicken Sie auf , um den Hilfebereich zu öffnen.
3. Klicken Sie unter **Allgemeine Links** auf **Wartung**.
4. Klicken Sie auf **Druckkopfreinigung**.

So reinigen Sie den Druckkopf vom Bedienfeld aus

1. Drücken Sie **Menü** um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Drücken Sie ▼, bis **Druckkopf reinigen** ausgewählt ist.
3. Drücken Sie die **OK**, um das Menü "Druckkopf reinigen" aufzurufen.
4. Drücken Sie die **OK**, um eine **Grundreinigung** durchzuführen.

   oder

   Drücken Sie ▼, um **Intensivreinigung** auszuwählen, und anschließend **OK**, um die Intensivreinigung zu starten.

8 Support

Tritt ein Problem mit Ihrem All-in-One-Drucker auf, lesen Sie in den entsprechenden Themen zur Fehlerbehebung in diesem Handbuch nach. Zusätzliche technische Informationen finden Sie in der Readme-Datei auf der Kodak EasyShare Software-CD. Online-Support erhalten Sie unter www.kodak.com/go/support.

Kontaktaufnahme mit Kodak

Kodak	Resource Center	www.kodak.com/go/resourcecenter
Drucker	Hier erhalten Sie Support für Ihr Produkt (FAQs [häufig gestellte Fragen], Informationen zur Fehlerbehebung usw.).	www.kodak.com/go/support
	Hier können Sie Zubehör für Digitalkameras und Drucker bestellen.	www.kodak.com/go/accessories
	Hier können Sie die neueste Software, Firmware und die neuesten Treiber für den Drucker herunterladen.	www.kodak.com/go/downloads
	Online-Lernprogramme.	www.kodak.com/go/howto
Software	Hier erhalten Sie Informationen zur EasyShare Software.	www.kodak.com/go/easysharesw (Sie können auch in der EasyShare Software auf die Schaltfläche „Hilfe“ klicken.)
	Hier erhalten Sie Hilfe für Windows-Betriebssysteme und die Arbeit mit digitalen Bildern.	www.kodak.com/go/pcbasics
Weitere Links	Hier erhalten Sie Support für Kodak Drucker, Kameras, Software, Zubehör und vieles mehr. Drucken Sie eine Diagnoseseite aus, bevor Sie sich an den Kodak Support wenden (siehe *Ausdrucken einer Diagnoseseite* im Kapitel „Wartung“).	www.kodak.com/go/support
	Hier können Sie Ihren Drucker registrieren.	www.kodak.com/go/register

Herstellergarantie

Kodak garantiert, dass Kodak Elektronikprodukte für Endverbraucher („Produkte“), mit Ausnahme von Batterien, für die Dauer von einem Jahr ab Kaufdatum frei von Funktionsstörungen, Material- und Produktionsfehlern sind.

Bewahren Sie die Quittung mit dem entsprechenden Datum auf. Sie benötigen einen gültigen Kaufbeleg für Anfragen bezüglich einer Reparatur unter Garantie.

Umfang der Herstellergarantie

Die Garantie ist nur in dem Land verfügbar, in dem die Produkte ursprünglich erworben wurden. Sie müssen Produkte gegebenenfalls auf Ihre Kosten an die autorisierte Reparaturstelle für das Land schicken, in dem die Produkte erworben wurden.

Kodak repariert oder ersetzt Produkte gemäß den hier angegebenen Bedingungen und/oder Einschränkungen, wenn diese Produkte innerhalb des Garantiezeitraums nicht mehr ordnungsgemäß

funktionieren. Die Reparatur unter Garantie umfasst alle anfallenden Arbeitskosten sowie eventuell notwendige Korrekturen und/oder Ersatzteile. Kann Kodak ein Produkt nicht reparieren oder ersetzen, erstattet Kodak nach eigenem Ermessen den gezahlten Kaufpreis für das Produkt, sofern das Produkt zusammen mit einem Kaufbeleg für den gezahlten Kaufpreis an Kodak zurückgesendet wurde. Weitere Ansprüche neben Reparatur, Ersatz oder Erstattung des Kaufpreises unter dieser Garantie, insbesondere Schadensersatzansprüche, sind ausgeschlossen, soweit diese nicht gesetzlich zwingend vorgeschrieben sind.

Wenn im Zuge einer Reparatur Ersatzteile verwendet werden, kann es sich bei diesen Teilen um wiederaufgearbeitete Teile oder um Teile mit wiederaufgearbeiteten Materialien handeln. Wenn das gesamte Produkt ersetzt werden muss, kann es durch ein wiederaufgearbeitetes Produkt ersetzt werden. Für wiederaufgearbeitete Produkte, Teile und Materialien gilt die Garantie für den verbleibenden Garantiezeitraum des ursprünglichen Produkts oder für 90 Tage nach Reparatur oder Ersatz, je nachdem, welches der längere Zeitraum ist.

Einschränkungen

Diese Garantie deckt keine Umstände ab, die außerhalb der Kontrolle von Kodak liegen. Diese Garantie findet keine Anwendung auf Fehler durch Versandschäden, Unfall, Abänderung, Modifizierung, nicht autorisierten Service, falsche Verwendung, Missbrauch, Verwendung mit nicht kompatiblen Zubehörteilen (wie z. B. Tinte oder Tintenpatronen Dritter), Missachtung der Anleitungen von Kodak bezüglich Betrieb, Wartung oder Umverpackung, Verwendung von nicht von Kodak bereitgestellten Teilen (z. B. Adaptern und Kabeln) oder auf nach Ablauf dieser Garantie eingereichte Forderungen.

KODAK GEWÄHRT KEINE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN FÜR DIESES PRODUKT UND LEHNT STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AB. Falls der Ausschluss einer stillschweigenden Garantie laut Gesetz rechtsunwirksam ist, umfasst die Dauer der stillschweigenden Garantie ein Jahr ab Kaufdatum oder einen vom Gesetz erforderlichen längeren Zeitraum.

Reparatur, Ersatz oder Erstattung stellt die einzige Verpflichtung seitens Kodak dar. Kodak ist unabhängig von der Ursache nicht für spezielle oder zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden haftbar, die sich aus dem Verkauf, dem Erwerb oder der Verwendung dieses Produkts ergeben. Haftung für spezielle oder zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Gewinn- oder Einnahmeverluste, Stillstandkosten, Ausfallzeiten, Kosten für Ersatzgeräte, -anlagen oder -dienste oder Ansprüche Ihres Kunden auf solche Schäden aufgrund des Erwerbs, der Verwendung oder des Ausfalls des Produkts), unabhängig von der Ursache, oder für den Verstoß gegen schriftlich niedergelegte oder stillschweigende Garantien wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Ihre Rechte

In manchen Staaten oder Gerichtsbarkeiten ist der Ausschluss oder die Einschränkung von zufällig entstandenen Schäden oder Folgeschäden nicht zulässig, so dass die oben angeführten Ausschlüsse oder Einschränkungen möglicherweise nicht auf Sie zutreffen. In manchen Staaten oder Gerichtsbarkeiten, in denen die Einschränkung der Dauer einer stillschweigenden Garantie nicht gestattet ist, trifft die oben genannte Einschränkung möglicherweise nicht auf Sie zu.

Diese Garantie verleiht Ihnen bestimmte Rechte. Zusätzlich können Sie andere Rechte haben, die je nach Staat oder Gerichtsbarkeit unterschiedlich sind.

Außerhalb der USA und Kanadas

In anderen Staaten als den USA und Kanada sind die Bedingungen dieser Garantie möglicherweise anders. Sofern dem Käufer keine spezifische Kodak Garantie durch ein Kodak Unternehmen bekannt gemacht wurde, findet keine Garantie oder Haftung Anwendung, die über die gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen hinausgeht, auch wenn Fehler, Schäden oder Verluste durch Fahrlässigkeit oder andere Ursachen hervorgerufen werden.

EASTMAN KODAK COMPANY

Rochester, NY 14650, USA

USA

© Eastman Kodak Company, 2006 MC/MR/TM: Kodak Printed in China.

Telefonischer Kundendienst

Bei Fragen zur Verwendung der EasyShare Software, Home Center Software oder des EasyShare All-in-One-Druckers können Sie sich auch mit einem Kundendienstmitarbeiter in Verbindung setzen. Halten Sie vor Ihrem Anruf die folgenden Informationen bereit:

- Computermodell, Betriebssystem
- Prozessortyp und -geschwindigkeit (MHz)
- Speicherkapazität (MB) und freier Festplattenspeicher
- Seriennummer des Fotodruckers
- Version der Kodak EasyShare Software
- Version der Kodak Home Center Software
- Ausdruck einer Diagnoseseite
- Genaue Fehlermeldung
- Die Kodak Servicenummer des Geräts (auf der Unterseite des Druckerfachs).

Telefonnummern für den Kundendienst

Australien	1800 147 701
Belgien	02 713 14 45
Dänemark	3 848 71 30
Deutschland	069 5007 0035
Finnland	0800 1 17056
Frankreich	01 55 1740 77
Großbritannien	0870 243 0270
Internationale Faxnummer (gebührenpflichtig)	+44 131 458 6962
Internationale Telefonnummer (gebührenpflichtig)	+44 131 458 6714
Irland	01 407 3054
Italien	02 696 33452
Japan	03 5540 9002
Kanada	1 800 465 6325
Mexico	01 800 288 56325
Neuseeland	0800 440 786
Niederlande	020 346 9372
Norwegen	23 16 21 33
Österreich	0179 567 357
Portugal	021 415 4125
Schweden	08 587 704 21
Schweiz	01 838 53 51
Spanien	91 749 76 53
USA (gebührenfrei/ gebührenpflichtig)	1 800 421 6699

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.kodak.com/go/dfiswwcontacts.

Fehlerbehebung

Der All-in-One-Drucker lässt sich nicht einschalten

Inkorrekte Stromversorgung

1. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an die Stromversorgung angeschlossen und in eine geerdete Steckdose oder Mehrfachsteckdose gesteckt ist.
2. Stellen Sie bei der Verwendung einer Mehrfachsteckdose sicher, dass diese eingeschaltet ist.
3. Stellen Sie bei der Verwendung einer abschaltbaren Steckdose sicher, dass diese eingeschaltet ist.
4. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose mit Strom versorgt wird.
5. Lässt sich das Problem nicht durch eine der oben genannten Maßnahmen beheben, wenden Sie sich an den Kodak Support.

Das Bluetooth-Gerät wird nicht erkannt

Mögliche Ursache 1

Möglicherweise ist das interne Bluetooth-Funkgerät im Gerät ausgeschaltet.

Maßnahme

Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und sich in Reichweite des Bluetooth-Funksignals befindet (ca. 10 Meter).

HINWEIS: Das Bluetooth-fähige Gerät muss ein BIP-, OPP- oder FTP-Profil verwenden.

Mögliche Ursache 2

Für das sendende Gerät ist eine PIN erforderlich.

Maßnahme

Geben Sie auf dem sendenden Gerät als PIN 1111 ein.

Gerät nicht erkannt

Folgende Ursachen können dazu führen, dass Ihr EasyShare All-in-One-Drucker keine Daten von einer angeschlossenen Digitalkamera oder Speicherkarte lesen kann.

- Die Kamera ist ausgeschaltet.
- Der USB-Stecker der Kamera ist nicht ganz eingesteckt.
- Die Speicherkarte ist nicht vollständig eingesetzt.
- Die Speicherkarte wurde verkehrt herum eingesetzt.
- Das Dateisystem der Speicherkarte ist beschädigt.

Beheben Sie mögliche Anschlussprobleme, und versuchen Sie es erneut.

Ist das Dateisystem der Speicherkarte beschädigt, führen Sie eine Neuformatierung der Speicherkarte in Ihrer Kamera durch.

Tintenpatrone

Die schwarze Tintenpatrone/Farbtintenpatrone wird nicht erkannt

Die eingesetzte Tintenpatrone wurde nicht erkannt. Tintenpatronen anderer Hersteller können zu Beschädigungen des Druckkopfs führen, wenn der tatsächliche Tintenfüllstand niedriger ist als der angezeigte.

Setzen Sie zur Behebung des Problems eine Originalpatrone von Kodak ein.

Die Tintenpatrone ist leer

Eine der Tintenpatronen hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und muss ersetzt werden.

Ersetzen Sie zur Behebung des Problems die abgelaufene Tintenpatrone.

Mehrfach-Papiereinzug

Mehrere Blätter werden gleichzeitig in den Drucker eingezogen.

1. Nehmen Sie das Fotopapierfach heraus.
2. Entfernen Sie das Papier aus den Papierfächern. Lockern Sie das Papier vorsichtig auf, damit die Blätter nicht aneinander haften.
3. Legen Sie wieder Papier in das Papierfach ein. Legen Sie nicht zuviel Papier ein.
4. Lassen Sie das Fotopapierfach wieder einrasten, und drücken Sie dann **Start**, um den Druckvorgang fortzusetzen.

Kein Datenaustausch mit dem Computer

Ihr EasyShare All-in-One-Drucker ist nicht an den Computer angeschlossen.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie ein USB 2.0-Kabel verwenden.

2. Überprüfen Sie die Verbindung von Ihrem Computer zu Ihrem All-in-One-Drucker. Stellen Sie sicher, dass das viereckige Steckerende des USB-Kabels im USB-Anschluss auf der Rückseite des All-in-One-Druckers und das flache Steckerende in einem USB-Anschluss an Ihrem Computer eingesteckt ist.

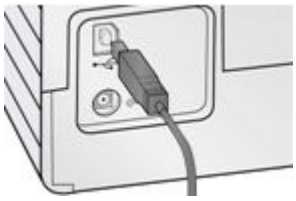

3. Möglicherweise müssen Sie andere Drucker oder Scanner von Ihrem Computer trennen.
4. Starten Sie Ihren Computer nach dem Überprüfen der Anschlüsse neu.
5. Vergewissern Sie sich, dass der Computer den Mindestsystemanforderungen entspricht. Aktualisieren Sie das System gegebenenfalls.

Weitere Informationen zum Anschließen Ihres Kodak All-in-One-Druckers an Ihren Computer sind dem mitgelieferten Einrichtungsposter zu entnehmen.

Kein Papiereinzug

Das Papier wird nicht eingezogen. Möglicherweise wird im Display des Druckers und/oder im Statusmonitor des Computers eine Meldung angezeigt.

WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich Kodak Tintenpatronen und Papier für Ihren Drucker, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Das Papierfach ist möglicherweise leer. Legen Sie Papier in das Papierfach ein, und drücken Sie anschließend auf **Start**.

Papier prüfen

1. Nehmen Sie das Fotopapierfach heraus.
2. Prüfen Sie das Papier, und achten Sie darauf, dass keine beschädigten Bögen eingelegt sind. Legen Sie gegebenenfalls neues Papier ein.
3. Lockern Sie das Papier vorsichtig auf, damit die Blätter nicht aneinander haften.
4. Legen Sie wieder Papier in das Papierfach ein. Legen Sie nicht zuviel Papier ein.
5. Lassen Sie das Fotopapierfach wieder einrasten, falls Fotos im Format 10 cm x 15 cm gedruckt werden, und drücken Sie anschließend auf **Start**, um den Druckvorgang fortzusetzen.

Papierstau

Das Papier wurde nicht transportiert oder nicht ordnungsgemäß aus dem Papierfach entnommen.

1. Öffnen Sie die Papierfächer, und entfernen Sie das Papier.
2. Drücken Sie die Verriegelungen am hinteren Druckerfach ein, und entfernen Sie es.

3. Ziehen Sie das Papier vorsichtig aus den Walzen, ohne dass es reißt.

   WICHTIG: Reißt das Papier beim Herausziehen, prüfen Sie, ob sich im All-in-One-Drucker Papierreste befinden, und entfernen Sie diese. Werden die Papierreste nicht komplett entfernt, können weitere Papierstaus auftreten.
4. Setzen Sie das hintere Druckerfach wieder ein, indem Sie die Klappe eindrücken, bis es einrastet.

5. Legen Sie wieder Papier in das Papierfach ein. Legen Sie nicht zuviel Papier ein.
6. Lassen Sie das Fotopapierfach ggf. wieder einrasten.

Drucker reagiert nicht

Wenn die Meldung Drucker reagiert nicht. angezeigt wird, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.
2. Tritt das Problem weiterhin auf, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und stecken Sie es wieder ein.
3. Tritt das Problem weiterhin auf, starten Sie Ihren Computer neu.

Fehler beim Übertragen von Bildern

Beim Versuch, Bilder auf den Computer zu übertragen, geschieht nichts.

1. Drücken Sie die Übertragungstaste am Drucker.
2. Überprüfen Sie die Netzanschlüsse sowie die USB-Verbindung vom Drucker zum Computer.
3. Falls Sie Bilder von einer Speicherkarte übertragen möchten und eine PictBridge-Kamera angeschlossen ist, entfernen Sie diese.
4. Schließen Sie Anwendungen, die Sie nicht benötigen, und minimieren Sie die Fenster der verbleibenden Anwendungen. Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, die möglicherweise zuvor von anderen Fenstern verdeckt wurden.
5. Entfernen Sie das USB-Kabel vom Drucker zum Computer, und schließen Sie es erneut an.
6. Stellen Sie sicher, dass Sie ein USB 2.0-Kabel verwenden.
7. Vergewissern Sie sich, dass die Kodak EasyShare Software installiert ist. Installieren Sie die Software gegebenenfalls. Wenn Sie die benutzerdefinierte Installation wählen, vergewissern Sie sich, dass Sie den Druckertreiber installieren.
8. Deinstallieren Sie die Kodak EasyShare Software, und installieren Sie sie anschließend erneut.
9. Vergewissern Sie sich, dass der Computer den Mindestsystemanforderungen entspricht. Aktualisieren Sie das System gegebenenfalls.

HINWEIS: Der Kodak All-in-One-Drucker ist mit dem separat erhältlichen Kodak 8-in-1-Kartenlesegerät kompatibel. Andere Kodak USB-Kartenlesegeräte können möglicherweise in Verbindung mit dem Drucker verwendet werden, Kartenlesegeräte anderer Hersteller werden jedoch nicht unterstützt.

Falsche Papiergröße

Das ausgewählte Papier stimmt nicht mit dem aktiven Papierfach überein. Das gewählte Papier ist möglicherweise größer oder kleiner als das Papier im Papierfach.

1. Ersetzen Sie das Papier im Papierfach durch Papier des korrekten Typs.
2. Drücken Sie OK, um den Vorgang fortzusetzen, oder Abbrechen, um ihn zu beenden.

Fehlerbehebung beim Drucken

Bedrucken von Umschlägen inkorrekt

Die Umschläge sind nicht korrekt eingelegt.

1. Entnehmen Sie die Umschläge aus dem Hauptpapierfach.
2. Richten Sie den Umschlagstapel an einer flachen Oberfläche bündig aus, und legen Sie ihn wieder in das Hauptpapierfach ein.
3. Verschieben Sie die Führungen für Papierbreite und -länge nach innen, bis sie an den Umschlagkanten anliegen.

Mehrseitiges Dokument in umgekehrter Reihenfolge

Die Druckeinstellungen sind so eingestellt, dass die erste Seite Ihres Dokuments zuerst gedruckt wird.

Drucken Sie das Dokument in umgekehrter Reihenfolge aus, so dass sich die Seiten nach Druckende in der richtigen Reihenfolge befinden.

1. Klicken Sie im Dialogfeld **Drucken** auf die Schaltfläche **Eigenschaften**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Allgemein** die Option **Letzte Seite zuerst drucken** aus.

Fotoausdruck verschmiert

Es befinden sich möglicherweise Fingerabdrücke auf der Glanzseite des Papiers.

Fassen Sie das Papier nur an den Rändern an.

PictBridge-Kamera nicht gefunden

1. Überprüfen Sie die USB-Verbindungen zwischen der PictBridge-fähigen Kamera bzw. dem PictBridge-kompatiblen Gerät zum Drucker.
2. Falls die Verbindung unterbrochen wurde, schließen Sie das USB-Kabel erneut an der PictBridge-fähigen Kamera bzw. dem PictBridge-kompatiblen Gerät und dem Drucker an.
3. Stellen Sie sicher, dass sich mindestens ein Bild im internen Speicher der PictBridge-fähigen Kamera bzw. des PictBridge-kompatiblen Geräts oder auf der Speicherkarte befindet.
4. Vergewissern Sie sich, dass die angeschlossene Kamera bzw. das angeschlossene Gerät mit der PictBridge-Technologie kompatibel ist. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera oder des Geräts.

Bild wird nicht gedruckt

Das ausgewählte Bild wird nicht gedruckt.

- Die Bilddatei ist möglicherweise beschädigt. Bearbeiten Sie das Bild auf der Kamera oder dem Computer, und löschen Sie es gegebenenfalls.
- Die Bilddatei liegt möglicherweise nicht im JPEG-Format vor. Der Drucker kann im Standalone-Modus nur JPEG-Dateien drucken. Schließen Sie den Drucker an einen Computer an, und verwenden Sie die EasyShare Software, um Bilder im BMP- und TIFF-Format zu drucken.

Bilder zugeschnitten

- Ändern Sie auf der Digitalkamera die Einstellung für die Bildqualität (bzw. die Auflösung) in "3:2". Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.
- Bearbeiten Sie abgeschnittene Bilder auf dem Computer mithilfe der Kodak EasyShare Software.
- Wenn Sie aus einer Anwendung auf dem Computer drucken, wählen Sie in den Druckoptionen die richtige Bildgröße aus.

HINWEIS: Um wie viel die Bilder abgeschnitten sind, hängt von der ausgewählten Bildgröße ab.

Schlechte Druckqualität

1. Reinigen Sie den Druckkopf.
2. Führen Sie eine Kalibrierung durch.

Tritt das Problem weiterhin auf, wiederholen Sie den Vorgang, bis das Problem behoben ist.

Druck unscharf oder schräg

Mögliche Ursache 1

Das Papier ist nicht korrekt im Fach eingelegt.

1. Entnehmen Sie den Stapel Papier aus dem Hauptpapierfach, und schieben Sie die Papierführungen ganz nach außen.
2. Nehmen Sie das Papier heraus, und prüfen Sie es auf Knicke und Risse.
3. Richten Sie den Papierstapel an einer flachen Oberfläche bündig aus, und legen Sie ihn wieder in das Hauptpapierfach ein.
4. Schieben Sie die Papierbreiten- und Papierlängenführungen nach innen, bis sie an den Papierkanten anliegen.

Siehe auch: *Einlegen von Papier in das Hauptpapierfach*

Mögliche Ursache 2

Es sind mehrere Papiertypen eingelegt.

Legen Sie nur einen Papiertyp ein.

Ausdruck fleckig

Das Papier ist möglicherweise verschmutzt.

Reinigen Sie das Papier mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Reinigen Sie die Papierkassette bei starker Verschmutzung gründlich, und legen Sie dann neues Papier ein.

HINWEIS: Halten Sie die Abdeckungen der Papierfächer geschlossen, damit sich auf dem Papier und im Drucker kein Staub oder Schmutz sammelt.

Ausdruck zu dunkel

- Nehmen Sie das Bild bei eingeschaltetem Blitz erneut auf, oder nehmen Sie eine Position ein, in der Sie sich innerhalb des Blitzbereichs der Kamera befinden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.
- Ändern Sie den Belichtungsausgleich an der Kamera, und nehmen Sie das Bild erneut auf. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.
- Bearbeiten Sie das Bild am Computer mithilfe der Kodak EasyShare Software. Ausführliche Informationen finden Sie in der Hilfe zur EasyShare Software.
- Vergewissern Sie sich, dass der Drucker nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist und die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist.

Ausdruck zu hell

WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich Kodak Tintenpatronen und Papier für Ihren Drucker, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

- Stellen Sie sicher, dass das Papier mit dem Kodak Logo nach oben eingelegt ist. Legen Sie gegebenenfalls neues Papier ein.
- Nehmen Sie das Bild ohne Blitz erneut auf. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.
- Ändern Sie den Belichtungsausgleich an der Kamera, und nehmen Sie das Bild erneut auf. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.
- Bearbeiten Sie das Bild am Computer mithilfe der Kodak EasyShare Software. Ausführliche Informationen finden Sie in der Hilfe zur EasyShare Software.

Druckvorgang wird abgebrochen

Der Druck wird während des Druckvorgangs unterbrochen. (Der Papiereinzug wird unterbrochen, und die Statusanzeige blinkt möglicherweise.)

WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich Kodak Tintenpatronen und Papier für Ihren Drucker, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Papier prüfen

1. Nehmen Sie ggf. das Fotopapierfach heraus.
2. Überprüfen Sie den Papierschacht auf der Rückseite des Druckers.
3. Entfernen Sie loses Papier aus dem Drucker.
4. Überprüfen Sie den Papiervorrat, und legen Sie ggf. neues Papier ein.
5. Lockern Sie das Papier vorsichtig auf, damit die Blätter nicht aneinander haften.
6. Legen Sie wieder Papier in die Papierfächer ein. Legen Sie nicht zuviel Papier ein.
7. Lassen Sie das Fotopapierfach wieder einrasten, und drücken Sie dann **Start**, um den Druckvorgang fortzusetzen.

Druckvorgang zu langsam

HINWEIS: Wenn Sie viele Ausdrucke anfertigen, verlangsamt sich der Druck möglicherweise, um ein Überhitzen des Druckkopf zu verhindern.

- Vergewissern Sie sich, dass der Drucker nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist oder die Umgebungstemperatur zu hoch ist (höher als 35 °C (95 °F)).
- Schließen Sie alle nicht benötigten Anwendungen.
- Stellen Sie sicher, dass der Computer den Mindestsystemanforderungen entspricht. Aktualisieren Sie das System gegebenenfalls.

Weiße Ränder bei randlosen Fotos

Mögliche Ursache

Weiße Ränder können auftreten, wenn Drucker und Papier nicht exakt aufeinander ausgerichtet sind. Einige Anwendungen können diese kleinen Ausrichtungsfehler ausgleichen, sodass die Drucke wie beabsichtigt randlos aussehen.

Maßnahme

Wählen Sie die Option **An Seitengröße anpassen/Seite ausfüllen**, oder ändern Sie die Größe des Bilds, sodass sie etwas größer als die Papiergröße ist.

Fehlerbehebung beim Kopieren

Verblasste Kopien oder stumpfe Farben

Mögliche Ursache 1

Die Kopierqualität ist auf **Entwurf** eingestellt.

Stellen Sie die Kopierqualität auf **Normal** oder **Optimal** ein.

Siehe *Kopierqualität einstellen* oder *Kopiereinstellungen*.

Mögliche Ursache 2

Die Helligkeitseinstellung für Kopien ist zu hell gewählt.

Wählen Sie eine dunklere Helligkeitseinstellung.

Siehe *Ändern der Helligkeit* oder *Kopiereinstellungen*.

Kopien zu hell oder dunkel

Die Helligkeitseinstellung für Kopien ist zu hell oder dunkel gewählt.

Verändern Sie die Helligkeitseinstellung für Kopien.

Siehe *Ändern der Helligkeit* oder *Kopiereinstellungen*.

Kopie abgeschnitten

Das Original ist größer als das eingelegte Blatt Papier.

Ist das Original größer als das eingelegte Papier, verwenden Sie die Option „Fit to Page“ (An Seitengröße anpassen), um das Original an die Größe des eingelegten Papiers anzupassen.

Fehlerbehebung beim Scannen

Fehlgeschlagener Scanvorgang

Mögliche Ursache 1

Ihr Computer ist nicht eingeschaltet.

Schalten Sie den Computer ein.

Mögliche Ursache 2

Ihr EasyShare All-in-One-Drucker ist nicht an den Computer angeschlossen.

Schließen Sie Ihren EasyShare All-in-One-Drucker mit einem USB 2.0-Kabel an Ihren Computer an.

Mögliche Ursache 3

Die EasyShare Home Center Software für den All-in-One-Drucker ist nicht installiert.

Legen Sie die Installations-CD des Kodak EasyShare 5000 All-in-One Druckers ein, und installieren Sie die Software.

Mögliche Ursache 4

Ihr Computer verfügt möglicherweise über niedrige Systemressourcen.

1. Schalten Sie Ihren Computer und den EasyShare All-in-One Drucker aus und wieder ein.
2. Tritt das Problem weiterhin auf, versuchen Sie mit einer niedrigeren Auflösung zu scannen.

Gescanntes Bild leer

Das Original wurde nicht korrekt auf die Scannerscheibe gelegt.

Legen Sie das Original mit der Vorderseite nach unten an der rechten vorderen Ecke auf die Scannerscheibe.

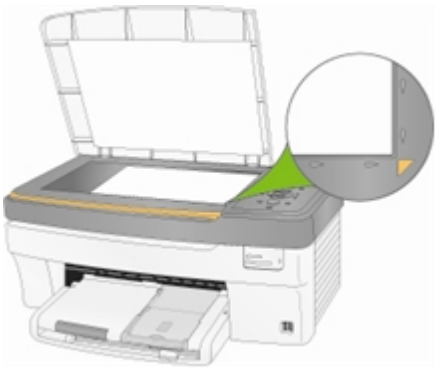

Scannen der Testseite fehlgeschlagen

Mögliche Ursache 1

Die Scannerscheibe ist verschmutzt.

Stellen Sie sicher, dass die Scannerscheibe ganz sauber ist, da andernfalls kein korrektes Scannen der Testseite möglich ist (siehe *Scannerscheibe reinigen*).

Mögliche Ursache 2

Speicherkarte oder Kamera gewechselt

Stellen Sie sicher, dass dieselbe Speicherkarte oder Kamera wie beim Scannen der Testseite angeschlossen ist.

Mögliche Ursache 3

Testseite nicht korrekt auf Scannerscheibe gelegt.

Legen Sie die Testseite in der rechten vorderen Ecke auf die Scannerscheibe.

9 Anhang

Technische Daten des All-in-One-Druckers

Schwarzweißdruckgeschwindigkeit für Normalpapier (Entwurf/Normal/Optimal)	32 / 10.5 / 5 Seiten pro Minute
Farbdruckgeschwindigkeit für Normalpapier (Entwurf/Normal/Optimal)	22 / 6 / 3 Seiten pro Minute
Fotodruckgeschwindigkeit – 10 x 15 cm Kodak Studioglänzend	2,14 Seiten pro Minute [28 Sek./Druck]
Fotodruckgeschwindigkeit – 20 x 25 cm Kodak Studioglänzend	0,86 Seiten pro Minute [70 Sek./Druck]
Schwarzweißkopiergeschwindigkeit für Normalpapier (Entwurf/Normal/Optimal)	30 / 10 / 5 Seiten pro Minute
Farbkopiergeschwindigkeit für Normalpapier (Entwurf/Normal/Optimal)	20 / 6 / 3 Seiten pro Minute
Scanauflösung	1200 (2400 interpoliert)
Maße	B x T x H: 47,8 cm x 37,3 cm x 22,4 cm
Gewicht	9.7 kg
Bildformate	PG (EXIF V 2.21)
Hauptfachkapazität	100 Blätter Normalpapier mit einem Gewicht von 9 kg
Fotofachkapazität	20 Blätter von Fotopapier mit einer Stärke von 0,3 mm und einem Format von 10 cm x 15 cm
Ausgabefachkapazität	50 Blätter Normalpapier mit einem Gewicht von 9 kg oder 20 Blatt Fotopapier
Betriebsumgebung für Produktbetrieb	5 bis 35 Grad C, 15 bis 85 % relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend) und atmosphärischer Druck von mindestens 15 PSI (ca. 3.800 Meter ASL)

Computeranforderungen

Anforderung	Minimum	Empfohlen
Betriebssystem	XP SP1	XP SP2, XP 64, Vista
CPU	Celeron	Pentium 4
Taktgeschwindigkeit	1,2 GHz	3 GHz
Speicher	128 MB	512 MB
Freier Festplattenspeicher	200 MB	200 MB
Bildschirmauflösung	800 x 600 Pixel	1024 x 768 Pixel
Farbtiefe	16 Bit	24 Bit
Schnittstelle	USB 1.1	USB 2.0
Wechseldatenträger	CD-ROM	CD-ROM

Papiertypen

In der folgenden Tabelle sind die Papiertypen und -formate aufgeführt, die von Ihrem Kodak EasyShare All-in-One-Drucker beim Kopieren und Drucken unterstützt werden.

Unterstützte Papiertypen	
Normales Papier	9,1 bis 10,9 kg (64 bis 90 g/m²)
Fotopapier	0,25 mm
Kartenstapel	49,9 kg Index max (200 g/m²)
Umschläge	9,1 bis 10,9 kg (75 bis 90 g/m²)
Transparentfolien	Alle handelsüblichen Inkjet-Ausführungen (mit oder ohne Breitband)
Etiketten	Alle handelsüblichen Inkjet-Ausführungen für Papier im Format 22 cm x 28 cm und A4.
Transferpapier zum Aufbügeln	Alle handelsüblichen Inkjet-Ausführungen für Papier im Format 22 cm x 28 cm und A4.

Unterstützte Papierformate		
Verwendung	**Maße**	**Fach**
Seitenformate – Dokument Etiketten	A4 (21 cm x 29,7 cm) A5 (14,8 cm x 21 cm) A6 (10,5 cm x 14,8 cm) US Executive (18,4 cm x 26,6 cm) US Legal (21,6 cm x 35,6 cm) US Letter (21,6 cm x 28 cm) Benutzerdefinierte Formate	Hauptfach
Indexkarten-Stapel	8 x 13 cm Indexkarten 10 x 15 cm Indexkarten 13 x 18 cm Indexkarten	Hauptfach
Transparentfolien Transferpapier zum Aufbügeln	A4 (21 cm x 29,7 cm) US Letter (21,6 cm x 28 cm)	Hauptfach
Umschläge	B5 (17,6 cm x 25 cm) C5 (16,2 cm x 29,9 cm) C6 (11,4 cm x 16,2 cm) A2 (11,1cm x 14,6 cm) DL (lange Ausführung) (11 cm x 22 cm) US Nr. 7 (17,8 cm x 12,7 cm) US Nr. 9 (127 cm x 305 cm) US Nr. 10 (10,5 cm x 24,1 cm)	Hauptfach
Foto	9 x 13 cm (3,5" x 5") 100 x 150 mm 10 x 15 cm (4" x 6") 10 x 20 cm (4" x 8") 10 x 31 cm (4" x 12") 13 x 18 cm (5" x 7") 15 x 23 cm (6" x 9") 20 x 25 cm (8" x 10") 21,6 x 28 cm 8,5 x 11" A4 21 cm x 29,7 cm	Hauptfach Foto Foto Hauptfach Hauptfach Hauptfach Hauptfach Hauptfach Hauptfach Hauptfach
Grußkarte	9 x 13 cm (3,5" x 5,25") 9 x 18 cm (3,5" x 7,25") 10 cm x 13 mm 4 x 5,5" 10 x 20 cm (4" x 8") Hagaki (10 cm x 14,8 cm)	Hauptfach

Sicherheit

- Lesen und befolgen Sie diese Anweisungen, bevor Sie KODAK Produkte verwenden.
- Alle Sicherheitshinweise sind stets genau zu beachten.
- Alle auf dem Gerät angegebenen Warnungen und Anweisungen sind zu beachten.

Teile

VORSICHT
Nehmen Sie dieses Produkt nicht auseinander. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Lassen Sie das Produkt von qualifiziertem Kodak Servicepersonal warten.

WARNUNG
Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
Das Schlucken von Tinte ist schädlich.

Stromversorgung

VORSICHT
Trennen Sie Ihren EasyShare All-in-One-Drucker von der Steckdose, und lassen Sie das Produkt von qualifiziertem Servicepersonal warten, wenn Netzkabel oder Stecker Scheuerstellen aufweisen, Feuchtigkeit in das Gerät eingedrungen ist bzw. das Gerät trotz Beachtung der Bedienungsanweisungen nicht einwandfrei funktioniert.

VORSICHT
Das Netzteil verfügt über einen 3-poligen Stecker mit Massekontakt. Lässt sich der Stecker nicht in die Steckdose stecken, lassen Sie diese von einem Elektriker prüfen oder ersetzen.

VORSICHT
Schließen Sie das Netzteil nicht an ein Verlängerungskabel an.

VORSICHT
Um zusätzlichen Schutz bei Gewittern zu bieten oder wenn der EasyShare All-in-One-Drucker über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und den Telefonstecker aus dem Modem.

WARNUNG
Die Verwendung von Zubehör (z. B. einem Netzteil), dessen Nutzung von Kodak nicht empfohlen wird, kann zu Brandgefahr, Stromschlägen oder Verletzungen führen.

WARNUNG
Das Einführen von Gegenständen in Öffnungen des Geräts kann zu Stromschlägen oder Brandgefahr führen.

Aufstellung

VORSICHT
Um ein Überhitzen des EasyShare All-in-One-Druckers zu verhindern, sollten Sie Schlitze und Öffnungen am Gerät nicht verdecken oder blockieren, das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder in einem Schrank ohne richtige Belüftung aufstellen.

VORSICHT
Den EasyShare All-in-One-Drucker von Wasser fernhalten und keine Flüssigkeiten über das Gerät verschütten.

WARNUNG
Der EasyShare All-in-One-Drucker sollte nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer, Tisch oder eine Halterung gestellt werden. Es besteht Verletzungsgefahr, und das Gerät wird möglicherweise beschädigt.

Umgebung

VORSICHT
Interne Teile können durch übermäßige Staubablagerungen beschädigt werden.

VORSICHT
Vor dem Reinigen Netzstecker des Geräts aus der Steckdose ziehen.

VORSICHT
Wird der EasyShare All-in-One-Drucker fallen gelassen, können Beschädigungen des Gehäuses und erhebliche Beschädigungen entstehen, die von einem qualifiziertem Techniker repariert werden müssen, um die Betriebsbereitschaft des Geräts wiederherzustellen.

WARNUNG
Setzen Sie das Produkt nicht Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus. KODAK Netzteile sind nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Die Verwendung von Steuerungen, Anpassungen oder Vorgängen, die hier nicht angegeben sind, kann zu Stromschlägen und/oder elektrischen oder mechanischen Gefährdungen führen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.Kodak.com/go/MSDS.

Konformität mit behördlichen Bestimmungen

FCC-Konformitätserklärung und Hinweise

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Bestimmungen für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte bieten angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen beim Betrieb des Geräts in Wohngebieten.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und strahlt sie ab. Wenn es nicht gemäß der Anleitung installiert wird, kann es schädliche Funkstörungen verursachen. Es wird jedoch keinerlei Garantie dafür übernommen, dass die Störungen bei einer bestimmten Installation nicht auftreten.

Sollte dieses Gerät den Radio- und Fernsehempfang stören, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts nachprüfen lässt, müssen Sie die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beheben: 1) die Empfangsantenne verlegen oder anders ausrichten; 2) den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern; 3) das Gerät an eine Steckdose eines Schaltkreises anschließen, der nicht mit dem Empfangsgerät verbunden ist; 4) einen Händler oder erfahrenen Rundfunk-/Fernsehtechniker zu Rate ziehen.

Bei Änderungen oder Umbauten, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, verliert der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts. Wenn das Gerät mit abgeschirmten Anschlusskabeln geliefert wird oder wenn bestimmte zusätzliche Komponenten oder spezielle Zubehörteile für die Verwendung bei der Produktinstallation vorgeschrieben wurden, müssen diese verwendet werden, um die Konformität mit den FCC-Bestimmungen zu gewährleisten.

VORSICHT
Beim Einsatz der kabellosen Schnittstelle mit dem EasyShare All-in-One-Drucker sollte das Gerät (beim Betrieb mit 2,4 GHz) unter Einhaltung eines Mindestabstands von 20 cm (zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und eingesetzt werden. Dieses Sendegerät darf nicht bei einer anderen Antenne bzw. einem anderen Sender aufgestellt oder in Verbindung damit betrieben werden.

FCC und Industry Canada

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen von Industry Canada RSS-210 sowie den FCC-Bestimmungen. Für den Betrieb gelten die folgenden zwei Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen; (2) dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, auch solche Störungen, die unerwünschte Funktionen verursachen können.

Kanadische DOC-Bestimmungen

Konformität mit DOC Klasse B - Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

Observation des normes – Classe B: Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Abfallkennzeichnung für Elektro- und Elektronikaltgeräte

In der Europäischen Union gibt dieses Symbol an, dass dieses Produkt zur Entsorgung an die entsprechenden Aufbereitungs- und Recyclingstätten geschickt werden muss. Um zusätzliche Informationen zu Rücknahme- und Aufbereitungsprogrammen für dieses Produkt zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Kodak Kundendienstvertretung vor Ort, oder besuchen Sie www.kodak.com/go/recycle.

Hinweis für Benutzer im Europäischen Wirtschaftsraum

Kodak EasyShare All-in-One ist für den Betrieb mit analogen Telefonnetzen in den folgenden Ländern ausgelegt:

Österreich	Deutschland	Portugal
Belgien	Irland	Spanien
Dänemark	Italien	Schweden
Finnland	Niederlande	Schweiz
Frankreich	Norwegen	Großbritannien und Nordirland

Die Netz-Kompatibilität ist von den ausgewählten Einstellungen des Kunden abhängig. Diese müssen zurückgesetzt werden, wenn das Gerät nicht im Telefonnetz des Landes verwendet wird, in dem es gekauft wurde. Wenden Sie sich an den Verkäufer oder die Eastman Kodak Company, wenn zusätzlicher Produktsupport benötigt wird.

Dieses Gerät wurde vom Hersteller gemäß der Richtlinie 1999/5/EG (Anhang II) für europaweiten Einzelanschluss an das Telefonfestnetz (PSTN) zertifiziert. Aufgrund der Unterschiede zwischen den einzelnen Telefonfestnetzen (PSTN) in verschiedenen Ländern stellt die Genehmigung als solche keine bedingungslose Betriebsgarantie in jedem Festnetz-Anschlusspunkt dar.

Treten Probleme auf, wenden Sie sich zunächst an den Gerätehändler.

Dieses Gerät ist für DTMF-Tonwahl und Impulswahl ausgelegt. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Probleme bei der Impulswahl auftreten, wird empfohlen, dieses Gerät nur mit der Einstellung für die DTMF-Tonwahl zu betreiben.

Glossar

A

ADF: Automatic Document Feeder (automatischer Dokumenteneinzug)

AES (erweiterter Verschlüsselungsstandard): Advanced Encryption Standard (erweiterter Verschlüsselungsstandard)

C

CHAP: Challenge Handshake Authentication Protocol (Authentifizierungsprotokoll, 3-Wege-Handshake)

D

dBa: Dezibel, gemessen mit einem "Gewichtungsfilter"

dBm: Gemessener Leistungspegel in Dezibel bezogen auf 1 mW.

Dongle: Kleines elektronisches Gerät, das an einen USB-Anschluss angeschlossen wird.

DPOF: Digital Print Order File - eine ASCII-Auftragsdatei, die von einer Kamera mit DPOF-Unterstützung erstellt werden kann. DPOF-Dateien ermöglichen Ihnen, ganz einfach die darin gespeicherten Dateien neu zu drucken.

E

EAP: Extensible Authentication Protocol (erweiterbares Authentifizierungsprotokoll)

EXIF: EXIF steht für "Exchangeable Image File Format" und ist ein Standard für das Speichern von Austauschdaten in Bilddateien (vor allem bei Verwendung der JPEG-Komprimierung). Heute wird das EXIF-Format von den meisten Digitalkameras genutzt.

J

JPEG: Die Abkürzung steht für "Joint Photographic Experts Group" und bezeichnet das Gremium, von dem dieses Format entwickelt wurde. JPEG ist ein komprimiertes Format für Bilddateien. JPEG ist ein "Verlustformat", d. h. die Bildqualität wird beim Komprimieren verringert.

K

KPT: Kodak Perfect Touch

P

PictBridge: Ein Standard der Camera and Imaging Products Association, der direktes Ausdrucken von Fotos auf einer PictBridge-kompatiblen Digitalkamera über einen PictBridge-kompatiblen Drucker ermöglicht.

Picture Transfer Protocol (PTP): Ein Standard für die Übertragung von Bildern von einer Digitalkamera.

PPP: Point-to-Point Protocol (Protokoll für Verbindungsaufbau über Wählleitungen)

PTP: Picture Transfer Protocol (PTP): Ein Standard für die Übertragung von Bildern auf einer Digitalkamera

T

TKIP: Temporal Key Integrity Protocol (WLAN-Verschlüsselungsprotokoll)

W

WEP: Wired Equivalent Privacy (ehemaliger Standard-Verschlüsselungsalgorithmus)

Wi-Fi: Wireless Fidelity (Funknetzwerkstandard)

WLAN: Wi-Fi Local Area Network (kabelloses lokales Netzwerk)

WPA: Wi-Fi Protected Access (Verschlüsselungsmethode für WLAN)

Index

A

An Seitengröße anpassen 58
Anforderungen 94
Anzahl 52, 62
Audio-Feedback 24
Ausdruck fleckig 87

B

Bedienfeld 2, 34
Bluetooth 37, 82

C

Computer 83, 94

D

Datenaustausch 83
Datum 23, 24
Diagnoseseite 71
Dieselbe Größe 58
DPOF 22, 36
Druckauftrag 22
Drucken 34, 35, 38, 41, 52
Drucken eines Bilds 86
Druckkopf 13, 75
Druckprobleme 86, 87
Druckqualität 87
Druckvorgang wird abgebrochen 88
Druckvorgang zu langsam 89
Dunkler Ausdruck 88
Duplexer 17

E

Einstellungen 25, 52, 63
Etiketten 32

F

Farbe 52
Firmware-Aktualisierung 71
Formatieren 70
Fotodruck 86
Fotolayout 42, 43, 44, 45
Fotolayouts 61
Fotopapierfach 30
Fotos 54

G

Gekennzeichnete Bilder 22
Gekennzeichnete Fotos 36

H

Hauptfach 28
Heller Ausdruck 88
Helligkeit 63

I

Index 35

K

Kalibrierung 74
Kopieren 62, 63
Kopierprobleme 89, 90
Kundendienst 80

L

Layout 41
LCD-Display 9
Letter-Papier 46

M

Menüs 18
Motivabgleich 23
Musterseite 38

O

Originale 27

P

Panorama 38
Papier 85, 94
Papier im Format B5 51
Papier im Format DIN A6 50
Papiereinzug 83
Papierstau 84
PictBridge 10, 34, 86
Prozent skalieren 60

Q

Qualität 52, 62

R

Randlos 89
Reinigen 70, 75

S

Scaneinstellungen 65
Scannen 91
Scannen eines Fotos 65, 66
Scannen von Dokumenten (Bedienfeld) 67, 68
Scannerabdeckung 70
Scannerprobleme 90, 91

Scannerscheibe 70
Sicherheit 96
Sleep 24
Speicherkarte 70
Speicherkartensteckplätze 10
Sprache 25
Standby 24
Start 17
Stau 84
Stromversorgung 13, 81
Support 77
T
Technische Daten 93
Testseite 21, 35, 91
Tintenfüllstände 71
Tintenpatrone 15, 72, 82
U
Übertragen 22, 85
Uhrzeit 24
Umschläge 31
USB-Anschluss 10
V
Vorschau 53, 63
W
Wartung 69
Weiße Kanten 89
Z
Zoom 54
Zoom und Zuschneiden 64
Zubehör für beidseitigen Druck 17
Zugeschnittene Bilder 87
Zurücksetzen 25

1K3238